


Desmontagem



Remover: Gaveta de Pingos, Gaveta de Borrax, Reservatório de água, Bico cappuccinador e a Tampa do Reservatório de Café.

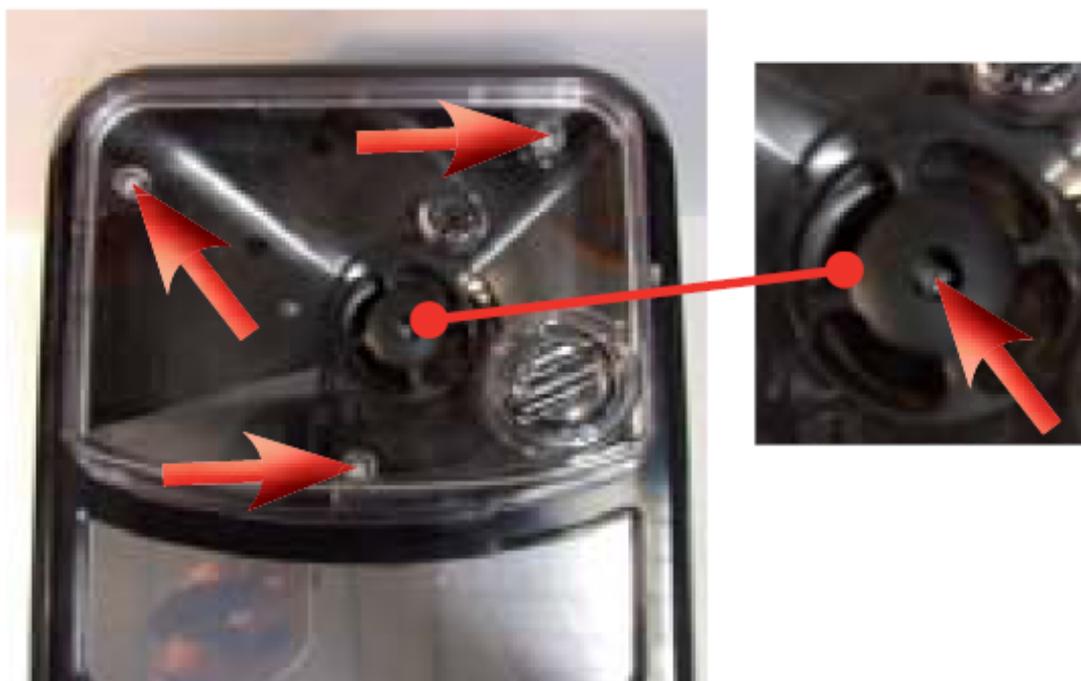


Em seguida remover a tampa de proteção do moinho (parafuso Philips). Após, retirar os três parafusos torx nº10.


Remover o reservatório de café. Ficando como na figura abaixo:




Então Remover a “Tampa” da máquina indicada na figura abaixo como a peça “10”. Levantando a parte de trás para cima e puxando-a para trás.

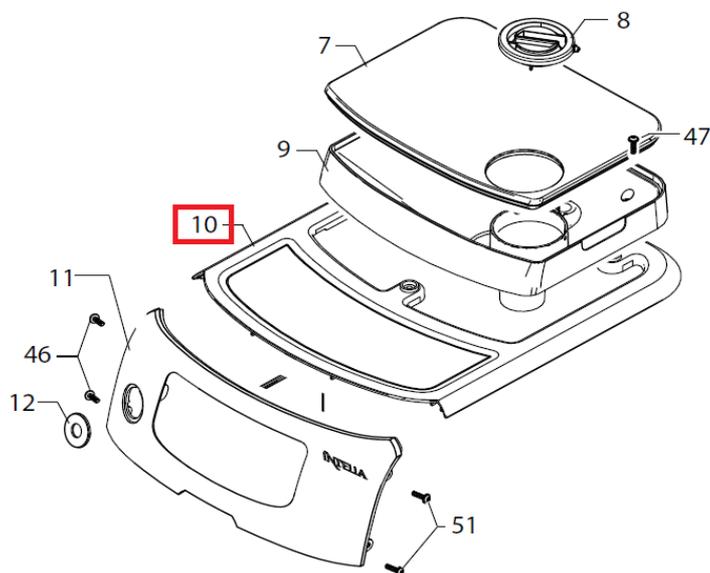

OBS.: Não e necessário retirar o pino de regulagem do moinho!

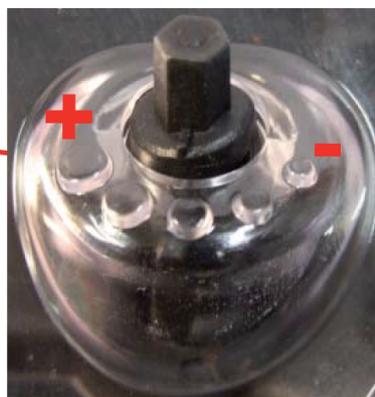

Retirar os três parafusos torx n°10 indicados com as setas na figura que segue.

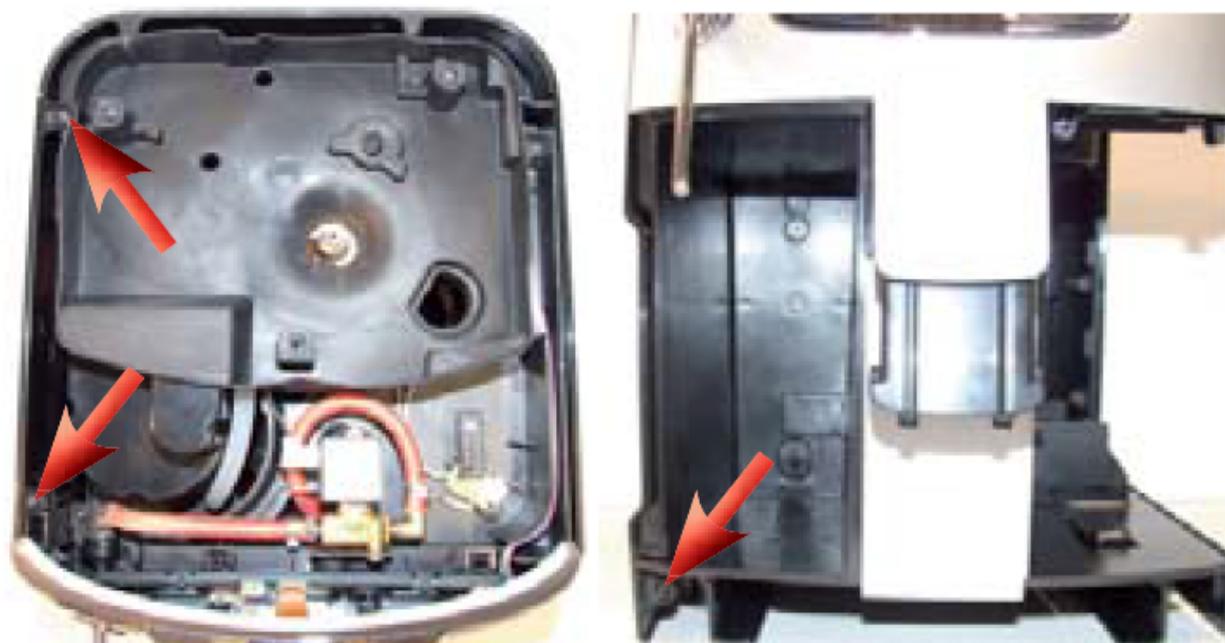


Em seguida, retirar a tampa lateral.

Retirar os quatro parafusos torx n°10 indicados na figura abaixo pelas setas verdes.



Desencaixar o painel frontal (peça indicada na figura abaixo com o "N° 11").

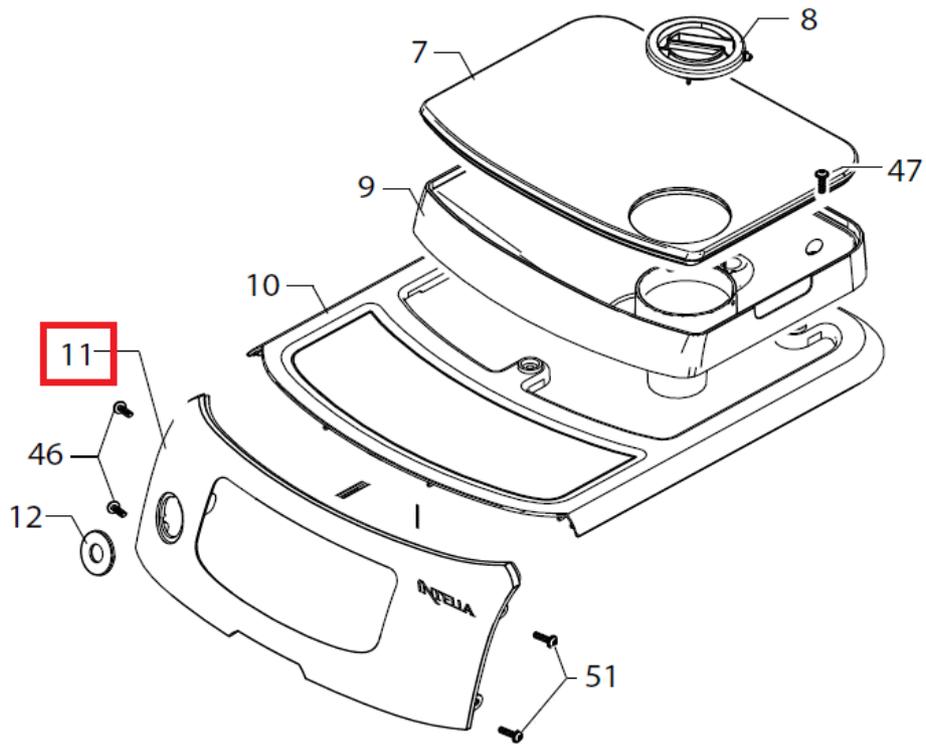


Ficara da seguinte forma:




Retirar os três parafusos torx n°10 indicados com as setas na figura que segue:




Então remover os itens abaixo

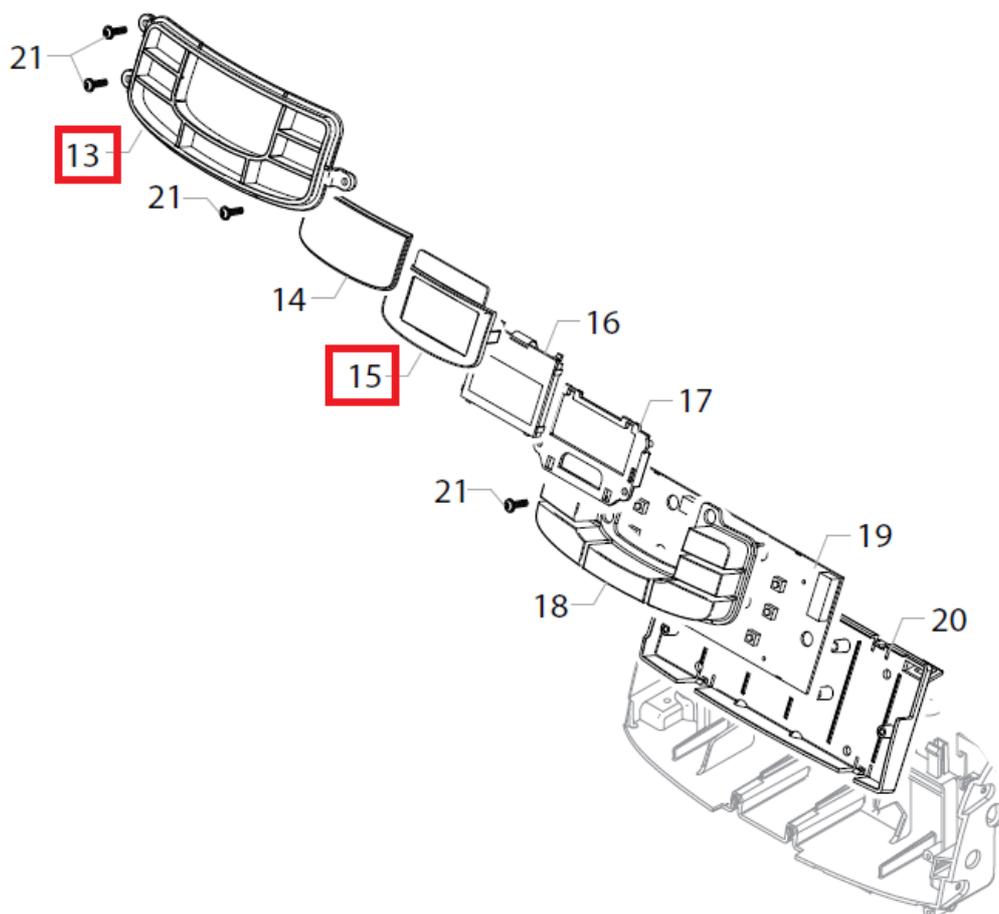

Retirar os dois parafusos torx n°10 indicados com as setas na figura que segue:

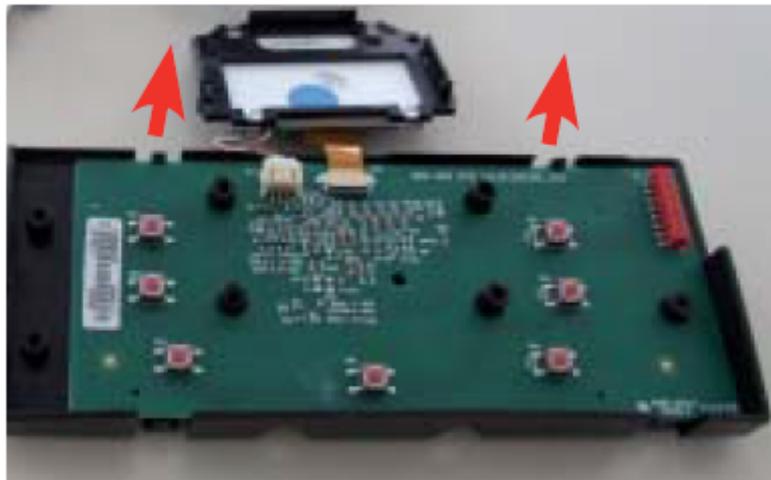

Descontar o conector de alimentação dos led's (Fios verde, branco e vermelho), e o cabo flat da seguinte forma:

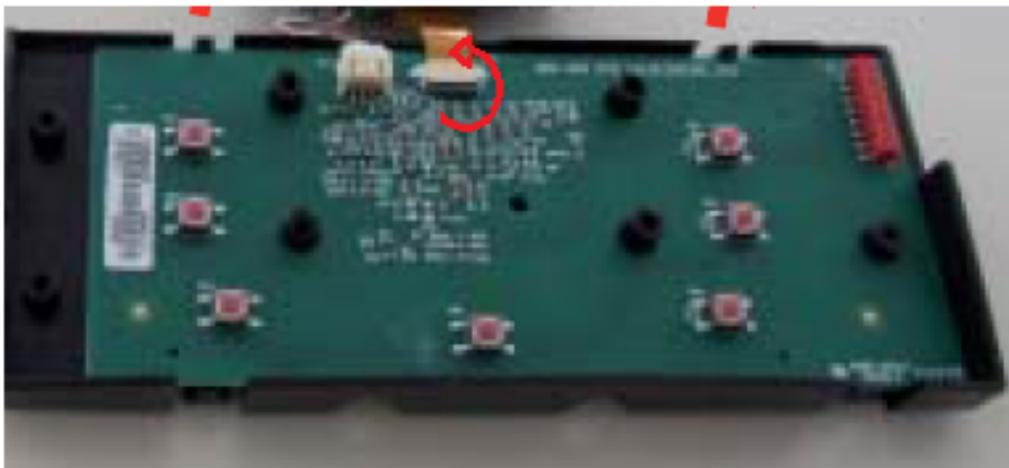

Alavancar a trava embaixo e puxar para cima. Conforme mostra a seta da figura acima.

Teste de Funcionamento


Após montar o painel deixando a máquina da seguinte forma:



Para verificar se está funcionando de forma correta, entrar em modo de teste, então será possível verificar se os três led's (verde, amarelo e vermelho) estão funcionando e as figuras estão sendo mostrada no visor.

Entrar no modo de teste:


Manter pressionado as teclas “Café Curto” e “Menu” e liga-la na chave geral (Item 2).

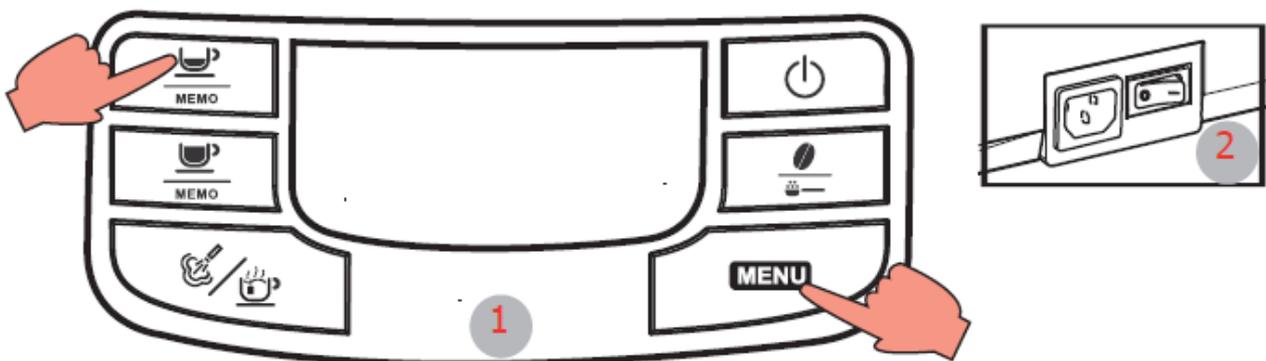

Aparecerá a seguinte informação:



Então pressionar a tecla “” (Tecla 4) para ir para tela seguinte:

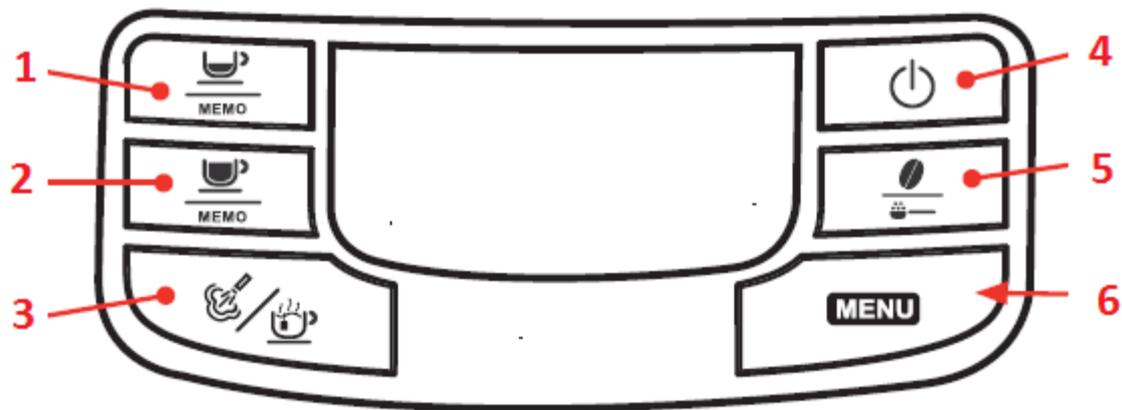

Nesta Tela:

Ao pressionar os botões 1, 3, 4, 6, o display mudará de cor de verde para vermelho.

Ao pressionar a tecla 2, 5, o visor muda de cor de verde para amarelo.



Caso os tres led's acender e as imagens estiver aparecendo, esta funcionando tudo de forma correta.

Basta então montar seguindo o processo inverso da desmontagem.

Se não ascender nenhuma cor, o conector (Fios verde, branco e vermelho) deve estar mau encaixado, e se não aparecer as imagens no display, o flat deve estar encaixado de forma incorreta. Para solucionar basta desencaixa-lo e encaixar novamente. (Com a máquina desligada da tomada)