


2 Lubrifique também o eixo.

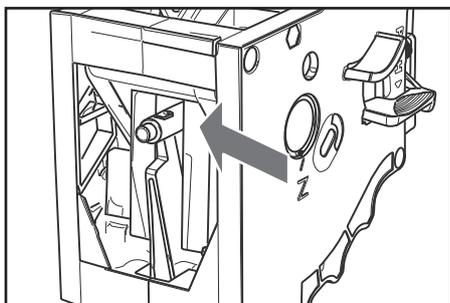

3 Introduza de novo o Grupo Café no compartimento adequado até obter o encaixe SEM pressionar a tecla "PUSH".

4 Instale a gaveta de recolha das borras e a bandeja de limpeza. Feche a portinhola de serviço.

11.3 Descalcificação

O calcário está naturalmente presente na água que é utilizada para o funcionamento da máquina.

Este deve ser removido regularmente porque pode obstruir o circuito de água e do café do seu aparelho.

A parte electrónica avançada indica no visor da máquina (com símbolos claros) quando é necessário efectuar a descalcificação. É suficiente seguir as indicações descritas em seguida.

Efectue esta operação antes que o seu aparelho deixe de funcionar por negligência evidente na manutenção.


Utilize unicamente o produto descalcificante Saeco. Foi concebido

especificamente para manter da melhor forma o desempenho e a funcionalidade da máquina durante toda a sua vida útil, assim como para evitar, se for utilizado correctamente, qualquer alteração do produto distribuído.

O descalcificante e o "Maintenance Kit" completo podem ser comprados no seu revendedor local ou nos centros de assistência autorizados.


Atenção! Não beba a solução descalcificante e os produtos distribuídos até à conclusão do ciclo. Nunca utilize, em nenhuma circunstância, o vinagre como descalcificante.

1 Ligue a máquina com a tecla ON/OFF. Espere que a máquina termine o processo de enxaguamento e aquecimento. Remova a parte terminal do Pannarello.

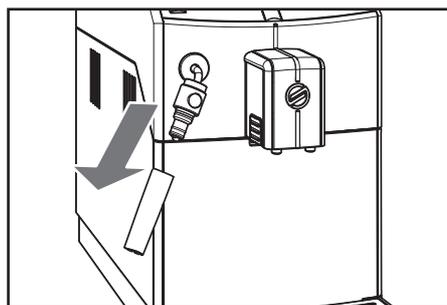


Atenção! Retire o filtro "Intenza" antes de introduzir o descalcificante.

2 Aceda à programação da máquina como descrito no parágrafo 10.1.




3 Pressione a tecla (24) "☰" até visualizar o seguinte menu:

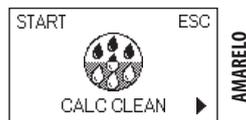

Instalação da máquina - Manual do Gerente


Saeco

4 Pressione a tecla (18) “MEMO” para iniciar o ciclo de DESCALCIFICAÇÃO.

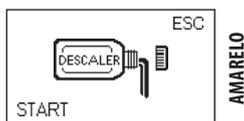


i Obs.: no caso em que seja confirmada esta opção deve-se obrigatoriamente terminar o ciclo restante. Pressione a tecla (22) “MEMO” para sair.

5 Verta todo o conteúdo da garrafa de descalcificante concentrado Saeco no reservatório da água do aparelho.

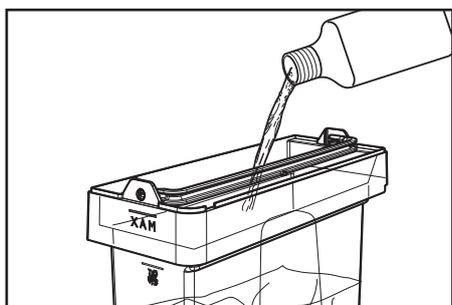

6 Encha com água fresca potável até ao nível indicado pelo símbolo “CALC CLEAN”.

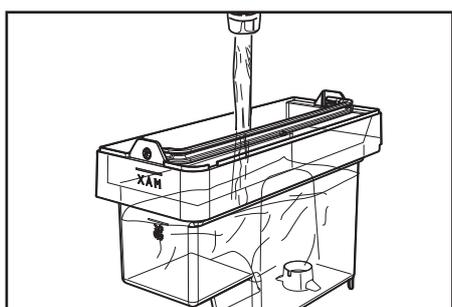


7 Introduza novamente o reservatório na máquina.

8 Esvazie a bandeja de limpeza de todos os líquidos presentes e volte a introduzi-la na máquina (Consulte o parágrafo 6.3).


9 Introduza um recipiente com capacidade suficiente debaixo do tubo de água quente /vapor e debaixo do distribuidor de café.



i Obs.: a capacidade do recipiente deve ser de pelo menos 1,5 litros.

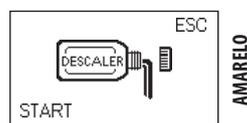

10 Pressione a tecla (20) “MEMO”.

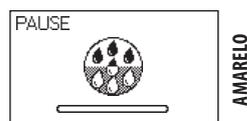

i Caso não disponha de um recipiente com essa capacidade, interrompa o ciclo pressionando a tecla (18) “MEMO”, esvazie o recipiente e coloque-o novamente na máquina e reinicie o ciclo pressionando a tecla (18) “MEMO”.

11 Neste momento, a máquina inicia a distribuição do descalcificante por intervalos (a barra indica o estado de avanço do ciclo).

12 Quando a solução no interior do reservatório termina, a máquina pede que esvazie e enxágue o reservatório com água fresca potável.



13 Esvazie os recipientes utilizados para recuperar o líquido que sai da máquina.

14 Esvazie a bandeja de limpeza de todos os líquidos presentes e reintroduza-a.

15 Introduza um recipiente com capacidade suficiente debaixo do tubo de água quente /vapor e debaixo do distribuidor de café.

16 Enxágue bem e encha o reservatório com água fresca potável até ao nível MAX.

17 Introduza o reservatório na máquina.



18 Pressione a tecla (18) “MEMO”, a máquina efectua o ciclo de enxaguamento.

i **Obs.: o ciclo de enxaguamento pode ser colocado em pausa pressionando a tecla (18) “MEMO”; para retomar o ciclo, pressione a tecla (18) “MEMO”. Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período de tempo.**



19 Quando se visualiza este símbolo, o reservatório de água está vazio. Repita as operações do ponto 13 ao ponto 18 e depois passe ao ponto 20.

20 Quando a água necessária para o enxaguamento for completamente distribuída, a máquina apresenta o símbolo.



Pressione a tecla (22) “ESC” para sair do ciclo de descalcificação.

i **Obs.: Os dois ciclos de enxaguamento procedem à lavagem do circuito com uma quantidade de água pré-programada para garantir excelentes prestações da máquina. Se o reservatório não for enchido até ao nível**

MAX, a máquina pode necessitar da execução de três ou mais ciclos.


21 Após ter terminado o ciclo de enxaguamento, a máquina efectua o ciclo de aquecimento e de enxaguamento para a distribuição dos produtos.

22 Esvazie os recipientes utilizados para recuperar o líquido que sai da máquina e volte a montar o distribuidor de café.

23 Esvazie a bandeja de limpeza e volte a introduzi-la na devida posição.

24 A máquina está pronta para ser utilizada.

25 Volte a colocar a parte terminal do Pannarello.

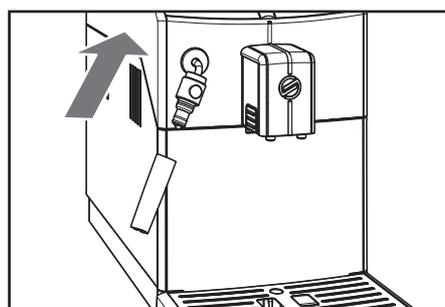

i **Obs.:**

- a solução descalcificante deverá ser eliminada de acordo com o previsto pelo fabricante e/ou pelas normas vigentes no país de utilização;
- depois de ter realizado o ciclo de descalcificação proceda com a lavagem do grupo café conforme descrito no parágrafo “Limpeza semanal do grupo café” do capítulo “Limpeza e manutenção”;

Depois de ter realizado o ciclo de descalcificação deve proceder ao esvaziamento da bandeja de limpeza.