# Regulagem que interferem na frequência descalcificação Lirika

**Entra no Menu:**
Quando a máquina estiver Pronta ao uso:

Manter pressionado os botoes " " e " " por 5 segundos, conforme imagem abaixo:

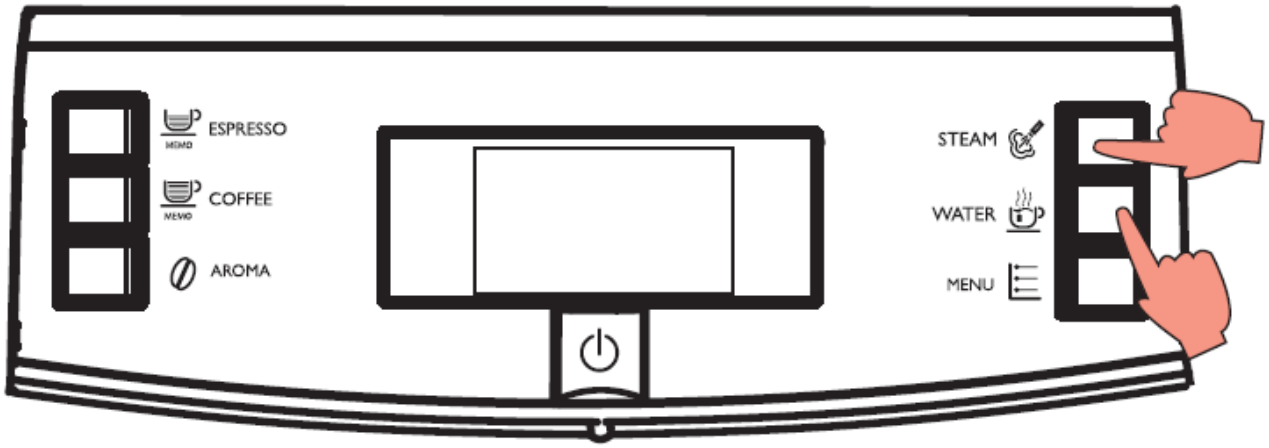


Irá Aparecer a seguinte tela:

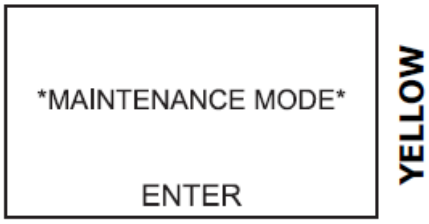


YELLOW

Então pressionar a tecla " ".

Irá para a tela:

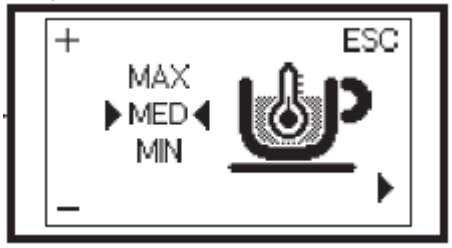

Então precionar a tecla " ☰ " até chegar na tela baixo:

DUREZA 4 (dura)
DUREZA 3 (média)
DUREZA 2 (mole)
DUREZA 1 (muito mole)

Este item é relacionado a dureza da agua, ou seja, a quantidade de calcio presente na agua que sera utilizada na máquina. A muito dura é rica em calcio, ou seja, requer descalcificação com mais frequência.

Este item é relacionado ao filtro “Intenza” (opcional), mesmo não estando presente pode ser habilitado para postergar a mensagem de descalcificação.

Este item é para desligar o aviso de descalcificação independente das duas configurações anteriores.

As configurações impactam na frequência com que é solicitada a descalcificação seguindo a tabela a tabela abaixo:

| Frequência do ciclo de descalcificação | | | |
|---|---|---|---|
| **Dureza** | **Dureza da água** | **Sem filtro de água** | **Com filtro de água** |
| 1 | Suave (até 7 ° dH) | 240 litros (480.000 pulsos) | 480 litros (960.000 pulsos) |
| 2 | Médio (7 ° - 14 ° dH) | 120 litros (240.000 pulsos) | 240 litros (480.000 pulsos) |
| 3 | Duro (15 ° - 21 ° dH) | 60 litros (120.000 pulsos) | 120 litros (240.000 pulsos) |
| 4 | Muito duro (acima de 21 ° dH) | 30 litros (60.000 pulsos) | 60 litros (120.000 pulsos) |
| O nível de dureza da água padrão é 4.<br>Cada litro de água corresponde a aproximadamente 2.000 pulsos. | | | |