


Regulagem que interferem na frequência descalcificação Royal Gran Crema

Entra no Menu:


Quando a máquina estiver Pronta ao uso:



Pressionar a tecla "MENU" (DX3):

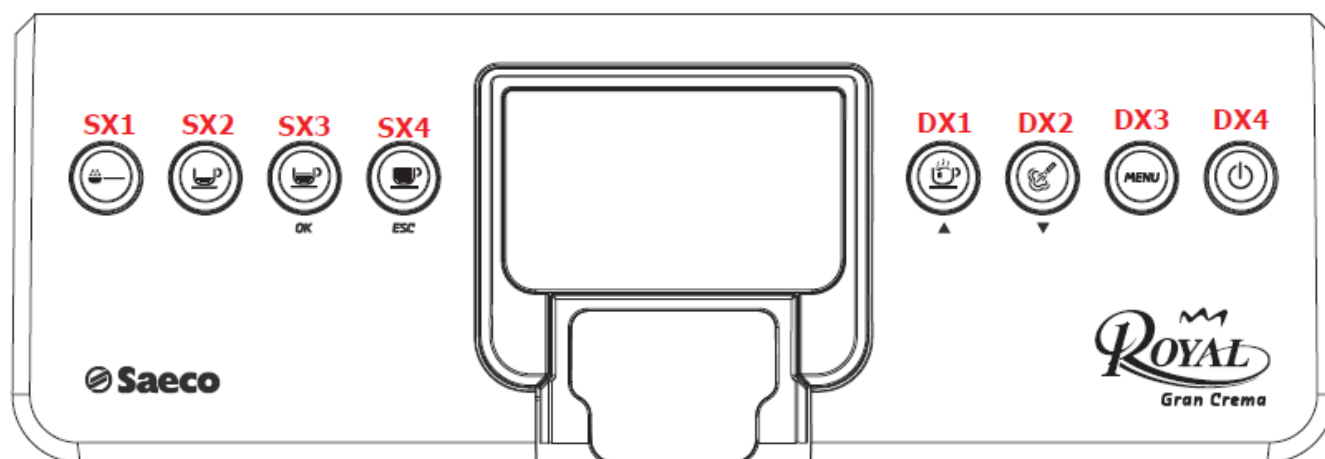


Irá Aparecer a seguinte tela:

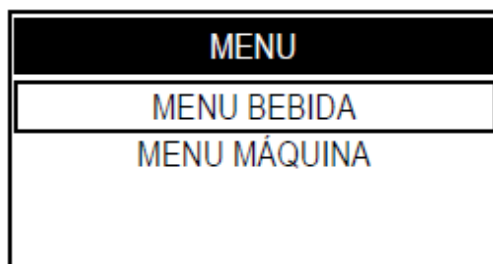

Então pressionar a tecla  (DX2)

Irá para opção "MENU MÁQUINA":

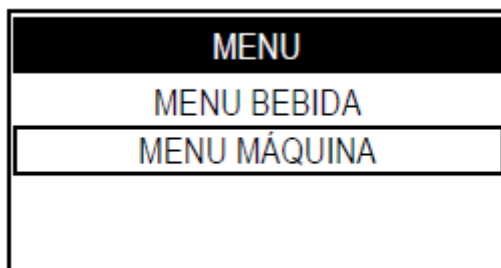

Então pressionar a tecla "OK"  (SX3), irá para tela abaixo:

MENU MÁQUINA
MENUS GERAIS
MENU VISOR
MENU ÁGUA
MANUTENÇÃO

Então pressionar a tecla  (DX2) até chegar no item "MENU ÁGUA":

MENU MÁQUINA
MENUS GERAIS
MENU VISOR
MENU ÁGUA
MANUTENÇÃO

Pressionar a tecla "OK"  (SX3), irá para tela abaixo:

MENU ÁGUA
DUREZA
HABILITAÇÃO FILTRO
ACTIVAÇÃO FILTRO

Pressionar a tecla "OK"  (SX3)

DUREZA
1
2
3
4

Com a tecla  (DX1) diminui o valor;

Com a tecla  (DX2) aumenta o valor;

Pressionar a tecla "OK"  (SX3) confirma.

De acordo com a configuração da “Dureza da Água” ela solicita a descalcificação, seguindo a tabela abaixo:

Frequência do ciclo de descalcificação			
Dureza	Dureza da água	Sem filtro de água	Com filtro de água
1	Suave (até 7 ° dH)	240 litros (480.000 pulsos)	480 litros (960.000 pulsos)
2	Médio (7 ° - 14 ° dH)	120 litros (240.000 pulsos)	240 litros (480.000 pulsos)
3	Duro (15 ° - 21 ° dH)	60 litros (120.000 pulsos)	120 litros (240.000 pulsos)
4	Muito duro (acima de 21 ° dH)	30 litros (60.000 pulsos)	60 litros (120.000 pulsos)
O nível de dureza da água padrão é 4.			
Cada litro de água corresponde a aproximadamente 2.000 pulsos.			

Estes valores de litros, 240, 120, 60 e 30 para quando o filtro não está habilitado e 480, 240, 120 e 60 litros para quando o filtro está habilitado refere-se à cada quantos litros de água que circula pela máquina para ela solicitar descalcificação. Esta quantidade de água é somando toda água que circula pela máquina, seja para enxague, água quente, vapor ou café.

Ou seja, se estiver em dureza 4 a máquina irá solicitar descalcificação com mais frequência, e em dureza 1 irá demorar mais para solicitar descalcificação.