2 Lubrifique também o eixo.

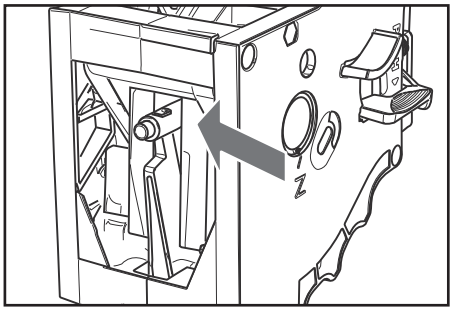

3 Introduza novamente o grupo café no compartimento adequado até obter o encaixe SEM pressionar a tecla "PUSH".

4 Coloque a gaveta de recolha das borras e a bandeja de limpeza. Feche a portinhola de serviço.

8.3 Descalcificação

O calcário está naturalmente presente na água que é utilizada para o funcionamento da máquina. Este deve ser removido regularmente porque pode entupir o circuito de água e do café de seu aparelho.

O ciclo de descalcificação demora cerca de 35 minutos.

se esta operação não for realizada, a máquina deixará de funcionar normalmente; neste caso o conserto NÃO será coberto pela garantia.

⚠ Atenção! Use exclusivamente a solução descalcificante Saeco, formulada especificamente para otimizar o desempenho da máquina. A utilização de outros produtos pode causar danos à máquina e deixar resíduos na água.

A solução descalcificante Saeco é vendida separadamente.

⚠ Atenção! não beba a solução descalcificante nem os produtos fornecidos até a conclusão do ciclo. Nunca utilize, de modo algum, vinagre como descalcificante.

i Nota: não retire o grupo café durante o processo de descalcificação. O ciclo de descalcificação pode ser colocado em pausa pressionando a tecla (28) CALC CLEAN ; para retomar o ciclo, pressione a tecla (28) CALC CLEAN. Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período.

1 **(Fig. 12, pág. 3) -** Esvazie a bandeja de limpeza e recoloque-a em sua posição. Retire o Pannarello.

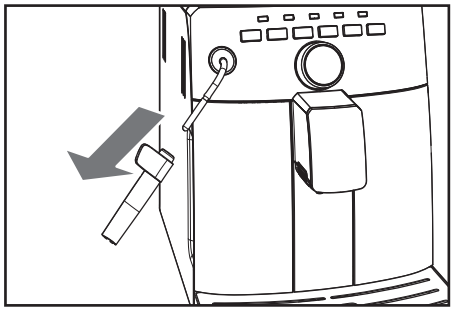

2 **(Fig. 04, pág. 3)** Retire e esvazie o reservatório de água. Retire o filtro INTENZA+ (se instalado).

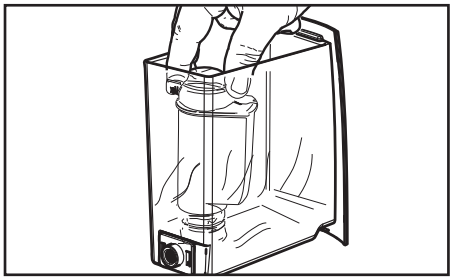

3 Despeje todo o conteúdo do descalcificante Saeco.

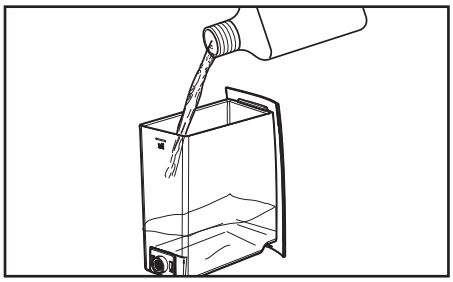

4 Encha o reservatório com água fresca até o nível MÁX. Recoloque o reservatório de água na máquina.

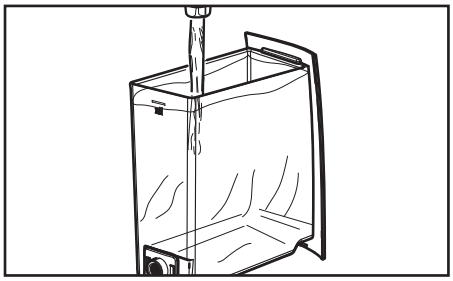

5 Posicione um recipiente com capacidade suficiente (1,5 l) debaixo do tubo de vapor/água quente e sob o distribuidor de café.

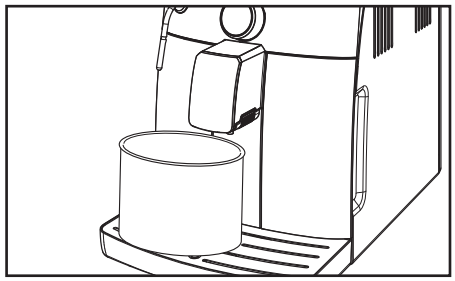

6 Mantenha pressionadas ao mesmo tempo a tecla (27) "" e a tecla (28) CALC CLEAN por 3 segundos. Quando a tecla começar a piscar, solte-a para iniciar o ciclo.
A tecla (28) CALC CLEAN pisca durante a execução de todo o ciclo de descalcificação.

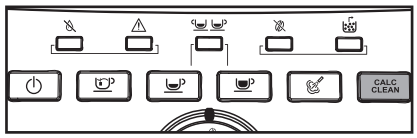

7 Neste ponto começa o fornecimento da solução descalcificante do tubo de vapor/água quente (a tecla (23) acende fixamente) e do distribuidor de café (a tecla (23) acende fixamente).

8 Quando a solução descalcificante acaba, o led (17) acende e a tecla (23) pisca.

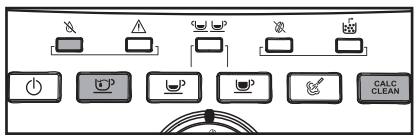

9 Esvazie o recipiente.

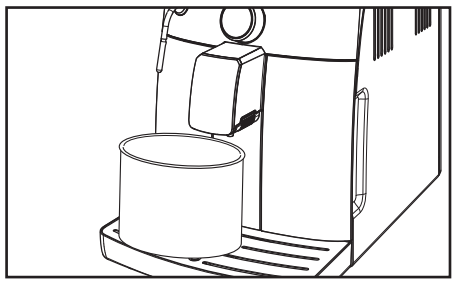

10 Retire o reservatório, enxágue-o e encha-o com água fresca até o nível MÁX.
Recoloque o reservatório de água na máquina.

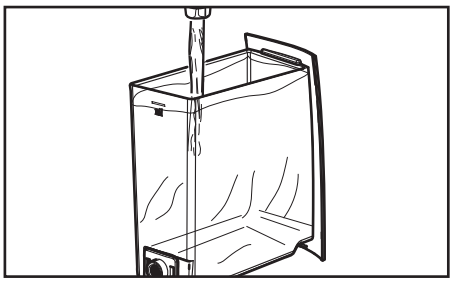

11 Esvazie a bandeja de limpeza e coloque-a novamente na sua posição. Insira o recipiente e coloque-o novamente debaixo do tubo de vapor/água quente e do distribuidor de café.

12 Para iniciar o ciclo de enxágue, pressione a tecla (23) que está piscando.

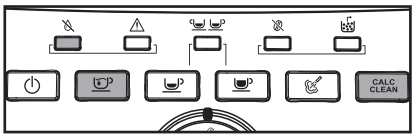

13 Neste ponto começa o fornecimento da solução descalcificante do tubo de vapor/água quente (a tecla (23) acende fixamente) e do distribuidor de café (a tecla (24) acende fixamente).

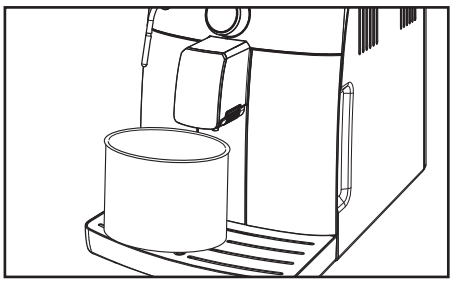

14 Ao terminar o enxágue, o led (28) CALC CLEAN apaga; a descalcificação está concluída.

Nota: Se o reservatório não for enchido até nível MÁX para o enxágue, o led (28) CALC CLEAN continuará a piscar e o led (17) acenderá: a máquina solicitará a execução de outro ciclo; repita novamente as operações do ponto 9 ao ponto 13.

15 Retire e esvazie o recipiente.

16 Esvazie a bandeja de limpeza e coloque-a novamente na sua posição.

17 Remova o reservatório e enxágue-o cuidadosamente. Reinstale o filtro de água "Intenza+" (se existente). Encha o reservatório com água fresca até o nível MÁX. e reinsira-o na máquina.

18 Remova e enxágue o grupo café (veja o capítulo “Limpeza semanal do grupo café”).

19 Reinstale o Pannarello.

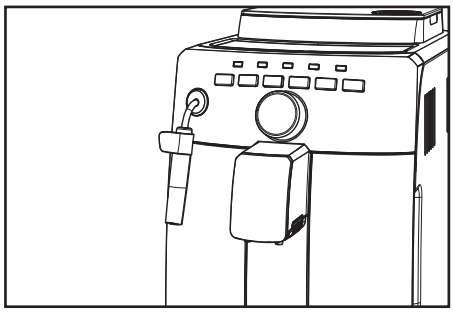

20 A máquina está pronta para ser utilizada.

8.4 Interrupção acidental do ciclo de descalcificação

Uma vez iniciado o processo de descalcificação, é necessário completá-lo.
Se o processo de descalcificação for interrompido acidentalmente (interrupção da corrente elétrica ou desconexão acidental do cabo de alimentação), siga as instruções indicadas.

1 **(Fig. 12, pág. 3)** - Esvazie a bandeja de limpeza e recoloque-a em sua posição.

2 Esvazie e enxágue cuidadosamente o reservatório de água, encha-o até o nível MÁX e recoloque-o na máquina.

3 Ligue a máquina. A máquina efetua o enxágue automático.

4 Posicione um recipiente debaixo do distribuidor de café e do distribuidor de água quente/vapor.

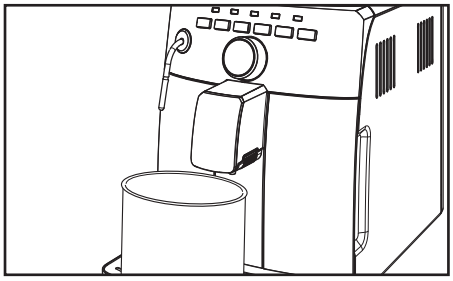

5 Pressione a tecla e forneça 300 ml de água.

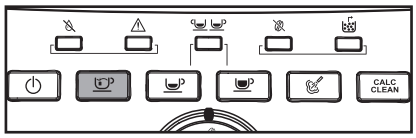

6 Pressione a tecla para fornecer um café longo.

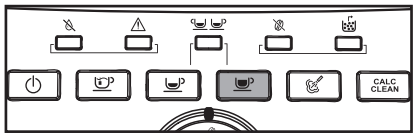

7 Esvazie o recipiente. A máquina está pronta para uso.

9 DESCARTE DA MÁQUINA

Nos termos do art. nº 13 do Decreto Legislativo italiano nº 151, de 25 de julho de 2005, "Aplicação das Diretivas Europeias 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, referentes à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos elétricos e eletrônicos, assim como a eliminação dos resíduos".

O símbolo do recipiente de lixo cruzado ▬ que se encontra no aparelho ou na sua embalagem indica que o produto, no final de sua vida útil, deve ser coletado separadamente dos outros resíduos. O usuário deverá entregar o aparelho no final de sua vida útil aos postos apropriados de coleta diferenciada de resíduos elétricos ou eletrônicos ou então devolvê-lo ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho semelhante, na razão de um para um. A coleta diferenciada adequada do aparelho para a reciclagem, o tratamento e a descarte ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao ambiente e à saúde e possibilita a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que constituem o aparelho. O descarte abusivo do produto pelo usuário envolve a aplicação de sanções administrativas previstas em lei pela norma em vigor.

Símbolos led	Significado	Ações
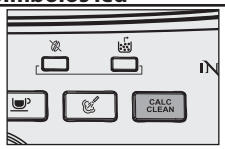 **PISCANDO LENTAMENTE**	Máquina em fase de descalcificação.	Pressione a tecla " CALC CLEAN " para interromper o ciclo.
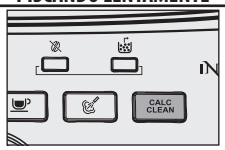 **PISCANDO RAPIDAMENTE**	Máquina em "PAUSA" durante o ciclo de descalcificação.	Pressione a tecla " CALC CLEAN " para iniciar o ciclo.