

Platinum Vogue



Tecla de café

Uma vez para selecionar um café.

Pressione duas vezes para selecionar café duplo.

Água / tecla do vapor

Para selecionar água ou vapor.

Pressione e segure por 6 segundos para "reset" do alarme de descalcificação.

Quando desligado, indica que a máquina está pronta para libertar o vapor.

Quando ligado, indica que a máquina está pronta para distribuir água.

Tecla de aroma

Para selecionar um café leve, um café médio ou um café forte.

Botão do meio

Para selecionar comprimento necessário do café.

Mensagens / Alarmes

	Temperatura pronta LED	Fixo	Indica "Café pronto" ou "Vapor pronto".
	Temperatura pronta LED	Piscando lentamente	A temperatura adequada não foi atingida.
	Água / Vapor LED	Off	Está no modo de vapor.
	Água / Vapor LED	Fixo	Está no modo de água
	Aroma LED	Fixo	Para definir aroma.
	Alarmes Gerais LED	Fixo	Encha o reservatório de água. Bandeja vazia. Tampa do reservatório de grão (*)
	Alarmes Gerais LED	Piscando lentamente	Porta aberta. Grupo faltando. Bandeja de gotas esta fora. Milk island faltando.
	Alarmes Gerais LED	Piscando rápido	Carregar circuito.
	Gaveta borra de café LED	Fixo	Esvaziar gaveta de borras.
	Descalcificação LED (60 litros)	Piscando lentamente	Indica que a descalcificação é necessária ver manual.
	Gaveta de borra descalcificação e LEDs	Piscando alternadamente.	Max. torque do grupo excedido. tempo limite do grupo ou erro no micro. Moedor de café bloqueado. FORA DE SERVIÇO
	Temperatura pronta LED descalcificação LED Alarmes Gerais LED Gaveta borra de café LED	Acende uma após a outro sentido anti-horário.	Indica que o aparelho está executando um "ciclo de lavagem".

--(*) Como remover e recolocar o recipiente de pó de café irá redefinir o "fora do café" alarme.

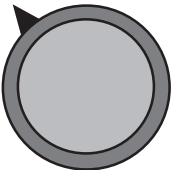
Test mode

Para abrir o Test Mode, press  e ligar o aparelho ao mesmo tempo (Power On). o modo de teste é indicado pelos leds

piscando rápido (LEDs)     (acendendo repetidamente no sentido anti-horário uma após o outro), continuando até



ser liberado.

POSIÇÃO POTENCIOMETRO	ATIVAÇÃO	VERIFIQUE
	Pressione 	Piloto solenóide
	Pressione 	Moinho de café
	Pressione 	Aroma (Padrão: 90-100-110 pulsos).
	VALVULA DO VAPOR	 Acende e permanece aceso.
	Micro grupo de distribuição em falta	 Pisca lentamente
	Micro da gaveta em falta	 Pisca lentamente
	Porta aberta (microswitch)	 Pisca lentamente
	Falta tampa do reservatorio grãos (microswitch)	 Pisca lentamente
	Jarra presentes (microswitch) (Com as válvulas fechadas).	 Acende e permanece aceso.
	Sensor de turbina (Durante o funcionamento da bomba)	 Pisca (turb. freq.)
	Sensor de reservatório de água	 Acende e permanece aceso.
	Gaveta borra de café	 Acende e permanece aceso.

POSIÇÃO POTENCIOMETRO	ATIVAÇÃO	VERIFIQUE
	Pressione 	Aquecedor de café.
	Pressione 	Unidade para baixo.
	Pressione 	Aroma . (Padrão: 90-100-110 pulsos).
	Micro-unidade para baixo. +chave DO VAPOR pressionado.	 Pisca rapidamente.
	VALVULA DO VAPOR	 Acende e permanece aceso.
	Micro grupo de distribuição em falta	 Pisca rapidamente.
	Falta gaveta (microswitch)	 Pisca rapidamente.
	Porta aberta microswitch	 Pisca rapidamente.
	Tampa do reservatorio de grãos aberta (microswitch)	 Pisca rapidamente.
	Jarra presentes microswitch (Com as válvulas fechadas).	 Acende e permanece aceso.
	Sensor de turbina (Durante o funcionamento da bomba)	 Pisca (turb. freq.)
	Sensor de reservatório de água	 Acende e permanece aceso.
	Gaveta borra de café	 Acende e permanece aceso.

PISICÃO POTENCIOMETRO	ATIVACÃO	VERIFIQUE
	Pressione 	Bomba
	Pressione 	Até unidade.
	Pressione 	Aroma. (Padrão: 90-100-110 pulsos).
	Micro-unidade para cima. + chave do Vapor	 Pisca rapidamente.
	Valvula do vapor	 Acende e permanece aceso.
	Micro do grupo de distribuição em falta	 Pisca rapidamente.
	Falta gaveta microswitch	 Pisca rapidamente.
	Porta aberta microswitch.	 Pisca rapidamente.
	Tampa do reservatorio de grãos (microswitch)	 Pisca rapidamente.
	Jarra presentes microswitch (Com as válvulas fechadas).	 Acende e permanece aceso.
	Sensor da turbina (durante a função da bomba)	 Pisca (turb. freq.)
	Sensor de reservatório de água	 Acende e permanece aceso.
	Gaveta borra de café	 Acende e permanece aceso.

Modo de funções especiais

O "Special Functions" permite que você:

- 1) Ative o procedimento vapor.
- 2) Identificar qual micro é responsável pelo "Alarmes Geral" LED acende. 

Para entrar no Modo de funções especiais, pressione  e ligar o aparelho (Power On), ao mesmo tempo.

Modo de funções é indicado pelo piscar rápido de LEDs     (acendendo repetidamente no sentido horário um após o outro), continuando até que seja liberado. 

POSIÇÃO POTENCIOMETRO	ATIVACÃO	VERIFIQUE
	ABRIR A VALVULA E Pressione	Vapor Fora procedimento. Enquanto o processo está em andamento (total de 30 segundos), o seguinte LEDs acendem alternadamente um após o outro no sentido horário    
	Pressione	  Acende uma de cada vez, pressionando a tecla o número de pulsos para aroma média é reduzido em 5 pulsos para um mínimo de 60 pulsos.
	Grupo em falta microswitch	 Acende e permanece aceso.
	Gaveta em falta microswitch	 Acende e permanece aceso.
	Porta aberta microswitch.	 Acende e permanece aceso.
	TAMPA recipiente de grão microswitch	 Acende e permanece aceso.

POSIÇÃO POTENCIOMETRO	ATIVACÃO	VERIFIQUE
	Pressione	Nenhuma ação!
	Pressione	Nenhuma ação!
	Grupo em falta microswitch	 Acende e permanece aceso.
	Gaveta em falta microswitch	 Acende e permanece aceso.
	Porta aberta microswitch	 Acende e permanece aceso.
	Tampa reservatorio grãos microswitch	 Acende e permanece aceso.

POSIÇÃO POTENCIOMETRO	ATIVACÃO	VERIFIQUE
	pressione	Nenhuma ação!
	pressione	  Acende uma de cada vez, pressionando a tecla o número de pulsos para AROMA MÉDIA é aumentada em 5 pulsos até um máximo de 150 pulsos
	Grupo em falta microswitch	 Acende e permanece aceso.
	Gaveta em falta microswitch	 Acende e permanece aceso.
	Porta aberta microswitch	 Acende e permanece aceso.
	Tampa reservatorio grãos microswitch	 Acende e permanece aceso.