

Resetar a mensagem do Filtro de Agua da Lirika

Mensagem:



The "Intenza" water filter must be replaced with a new one. Contact the service provider.


Tradução: O filtro de água "Intenza" deve ser substituído por um novo. Contacte o fornecedor de serviços.

Entra no Menu:


Quando a máquina estiver Pronta ao uso:



Manter pressionado os botoes "☞" e "☕" por 5 segundos, conforme imagem abaixo:

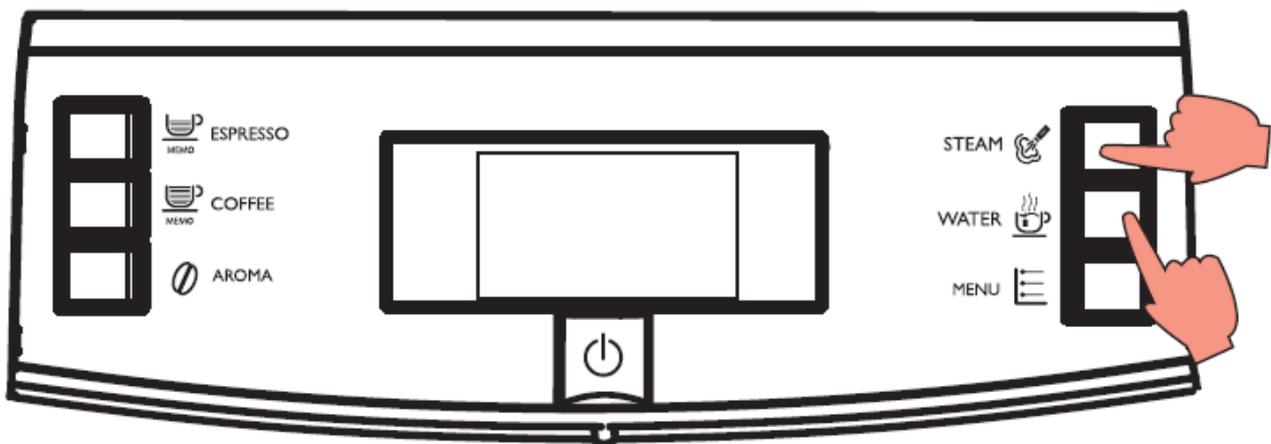


Irá Aparecer a seguinte tela:

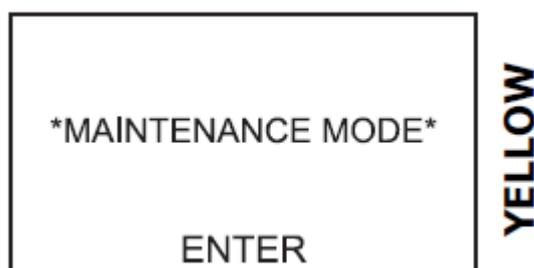


Então pressionar a tecla "  " .

Irá para a tela:

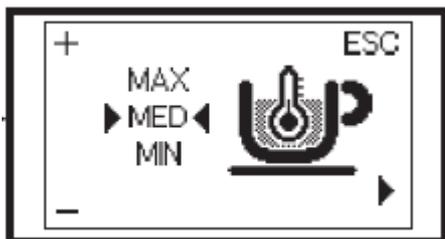

Então pressionar a tecla "  " até chegar na tela baixo:

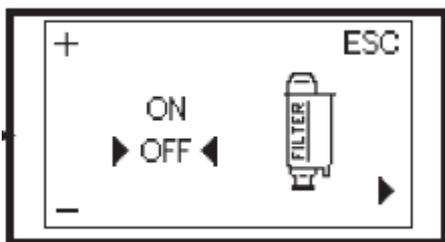

Porém aparecerá com o menu "Reset", navegar com as teclas "  ESPRESSO " ou "  AROMA " até que os indicadores ("▶" "◀") chegue no reset e pressione a tecla "  " .

Para sair deste menu pressionar a tecla " STEAM  " .