



Troca Touch Phedra Evo

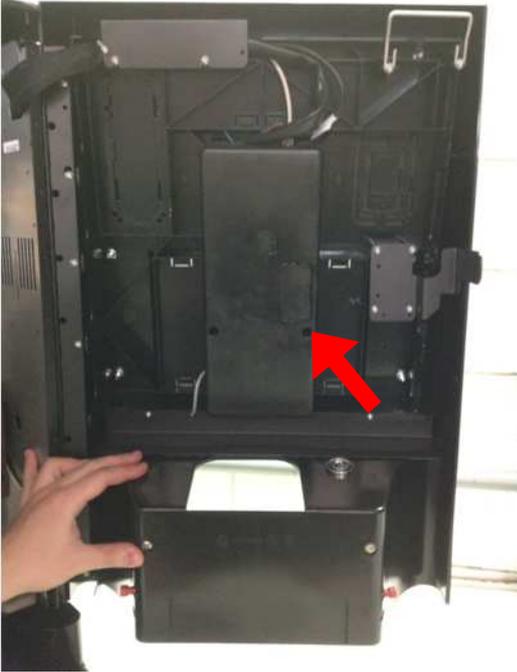


1 - Remover o parafuso Philips para remover a proteção da placa.



2 – Desligar os cabos da placa CPU, soltar os 2 parafusos que seguram a placa CPU para retirá-la.

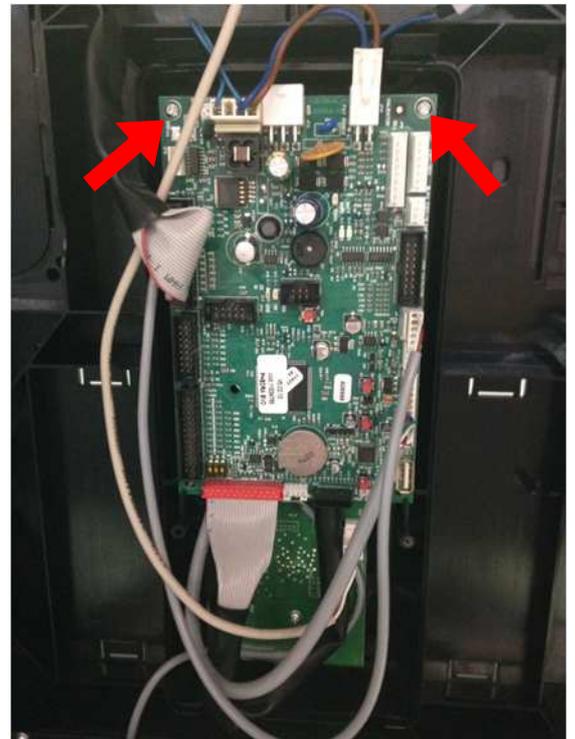


3 – Soltar a trava que prende o flat do touch, com cuidado.

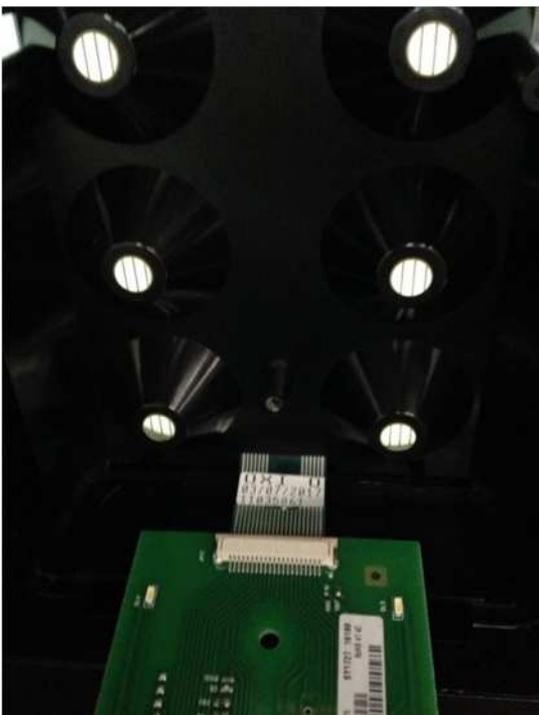


4 – Retirar as 7 porcas que prendem o painel de acrílico.

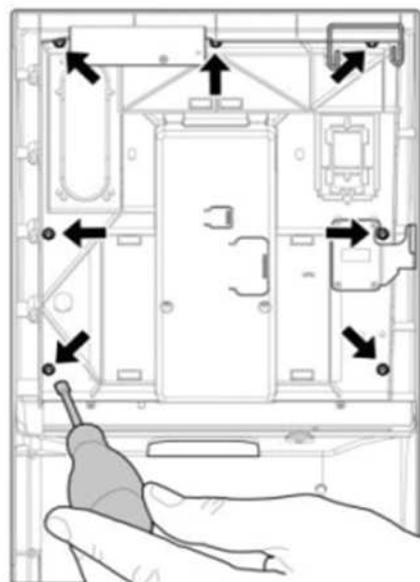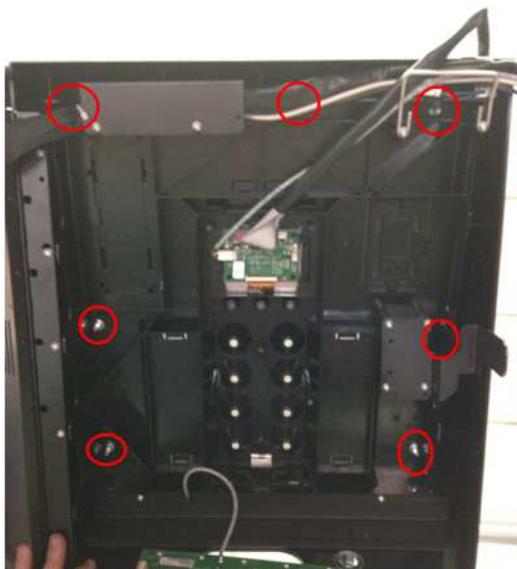

5 – Retirar o painel de acrílico.

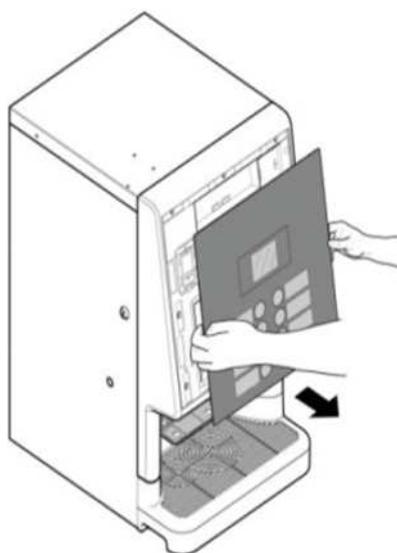


6 – Descolar a película antiga.

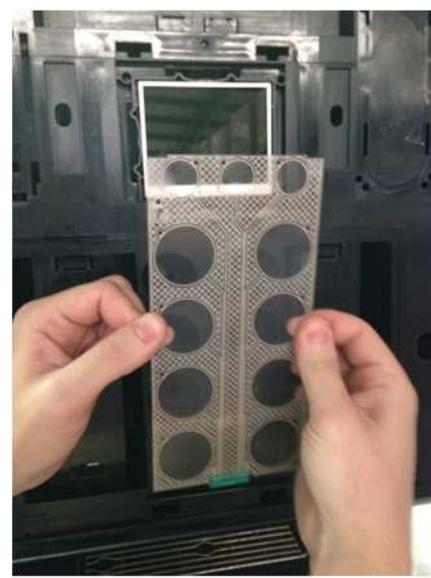

7 – Retirar a capa e colar a nova película.



8 – Encaixar o flat do touch e abaixar a trava.

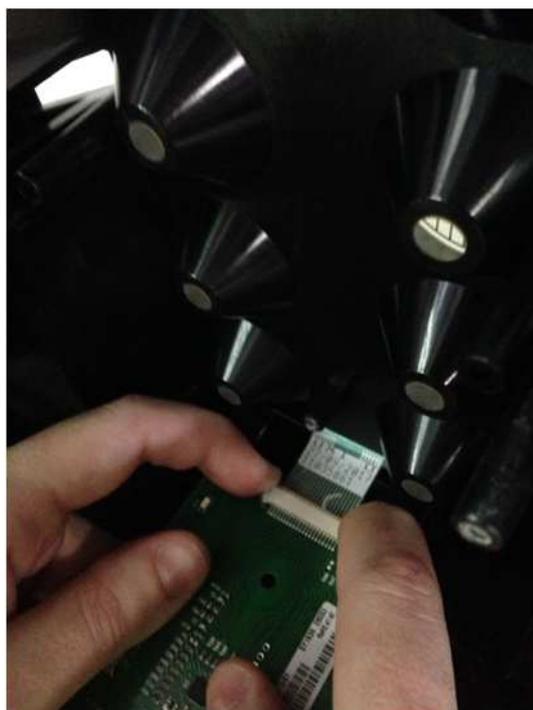

9 – Instalar de volta as placas na maquina se atentando ao cabo cinza que vem da power que vai no conector JP20 (“Power”) pois também encaixa no JP17 (“Keyboard”) mas não é neste lugar.