


Auto Teste Incanto

Desligar o botão geral e deixe o botão do vapor de água quente fechado.

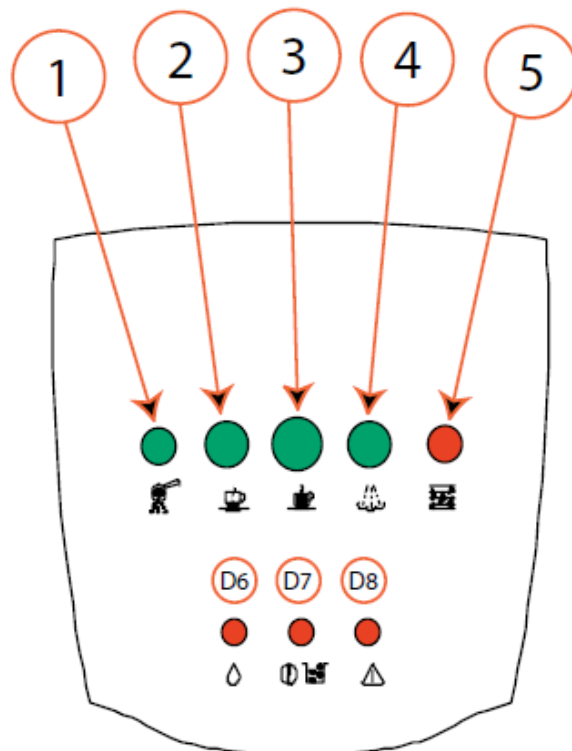

Para entrar no programa de teste pressionar as seguintes teclas:

Pressione a tecla 3 e 4 e ligar a máquina através do interruptor geral.

Sentido anti-horário rotação do motorreductor do grupo:

Botão 1 sobe o grupo, quando ascender a tecla 1 chegou na posição final, posição de infusão.

Sentido horário rotação do motorreductor do grupo:

Botão 2 desce o grupo, quando ascender a tecla 2 chegou na posição final, posição de infusão.

Função Moinho de café:

Pressione o botão 3, se houver café no reservatório quando acionar o micro dosador ascenderá o led 3 e desligará o moinho.

Acionar Dosador:

Pressione o botão 4 para acionar o dosador, não manter pressionado por muito tempo apenas dar pulsos.

Resistencia da caldeira:

Botão 1 e 5 juntos, ver se começa aquecer.

Resistencia da caldeira de vapor:

Botão 2 e 5 juntos, ver se começa aquecer.

Função bomba:

Abrir registro de água e acionar o botão 4.

Sensor porta:

Quando abrir a porta deve ascender o led número 5.