

12 DESCALCIFICAÇÃO

A formação de calcário é uma consequência natural da utilização do aparelho. A máquina está equipada com um software que avisa ao utilizador quando a máquina necessita de um ciclo de descalcificação.

Utilize somente o descalcificante Saeco, que foi estudado para respeitar as características técnicas da máquina, mantendo o seu desempenho ao longo do tempo, respeitando totalmente a segurança para o consumidor. A solução descalcificante deverá ser eliminada de acordo com o previsto pelo fabricante e/ou pelas normas vigentes no país de utilização.



Não beba a solução descalcificante e os produtos distribuídos até a conclusão do ciclo. Nunca utilize, baixo nenhuma circunstância, o vinagre como descalcificante.

Para preparar correctamente a solução descalcificante, deite todo o conteúdo da garrafa de descalcificante concentrado Saeco no reservatório de água e encha-o com água fresca até alcançar o nível MAX.

Obs.: antes de iniciar o ciclo de descalcificação assegure-se que:

1. O FILTRO ÁGUA TENHA SIDO REMOVIDO;
2. Tenha à sua disposição um recipiente de dimensões adequadas que possa ser posicionado nos pontos que serão identificados.



O indicador luminoso lampeja quando a máquina deve ser descalcificada.



Encha o reservatório para preparar a solução descalcificante como descrito anteriormente.



Coloque um recipiente grande debaixo do tubo de vapor.



Pressione o botão durante 5 segundos.




Abra a torneira. Inicia o processo de descalcificação.



A solução é distribuída com intervalos.




Quando os indicadores luminosos lampejam a descalcificação está concluída.

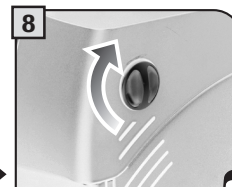

Feche a torneira.



Retire o recipiente.

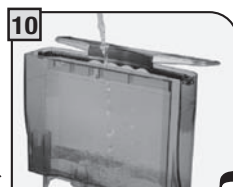

Enxágüe e encha o reservatório com água fresca potável.



Coloque um recipiente grande debaixo do tubo de vapor.



Abra a torneira e realize o enxágüe.



Quando se terminar a água no reservatório, feche a torneira.



Retire o recipiente.



Enxagüe e encha novamente o reservatório com água fresca potável.



Verifique se os indicadores luminosos se acendem de modo fixo.



Posicione a chávena de café debaixo do distribuidor.




Selecione a função "Café moído". NÃO adicione o café moído.



Pressione a tecla de café longo. A máquina iniciará a distribuição.



Ao finalizar esvazie a chávena.

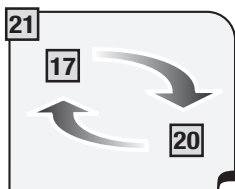

Repita as operações do ponto 17 ao ponto 20 por 5 vezes consecutivas. Depois passe ao ponto 22.



Introduza um recipiente grande debaixo do tubo de vapor.



Abra a torneira para iniciar a distribuição da água.



Distribua toda a água contida no reservatório. Ao finalizar feche a torneira.



Encha o reservatório com água fresca potável.



Quando os indicadores luminosos se acenderem de modo fixo, a máquina estará pronta para o uso.



Se o ciclo de descalcificação for interrompido, deve-se enxaguar o recipiente da água e dos circuitos internos da máquina.

Depois de ter feito a descalcificação, recarregar o circuito da máquina.

Proceda com a lavagem dos componentes como descrito no capítulo "LIMPEZA E MANUTENÇÃO".