

MENU «CICLO DESCALCIFICAÇÃO CALDEIRA»

Para realizar o ciclo automático de descalcificação.

A descalcificação é necessária a cada 1-2 meses ou quando for assinalada pela máquina. A máquina deve estar ligada e realizará automaticamente a distribuição do descalcificante.

UMA PESSOA DEVE ESTAR PRESENTE DURANTE A OPERAÇÃO.

ATENÇÃO! DE MANEIRA NENHUMA UTILIZE O VINAGRE COMO DESCALCIFICANTE.

Utilize o descalcificante da Saeco. Foi desenvolvido, especificamente, para preservar o desempenho e o funcionamento ao longo do ciclo de vida da máquina e para evitar, se utilizado corretamente, qualquer adulteração do produto. O descalcificante deve ser utilizado de acordo com as instruções presentes na embalagem e/ou as leis do país em causa.


Nota: antes de iniciar o ciclo de descalcificação certifique-se de que:

1. um recipiente de dimensões apropriadas tenha sido posicionado por baixo do tubo de água;
2. O FILTRO DA ÁGUA TENHA SIDO REMOVIDO



Pressione a tecla "ciclo descal. caldeira"


A descalcificação é realizada a uma temperatura controlada. Se a máquina estiver fria, aguarde o alcance da temperatura certa; caso contrário, será preciso realizar o resfriamento da caldeira da maneira seguinte:

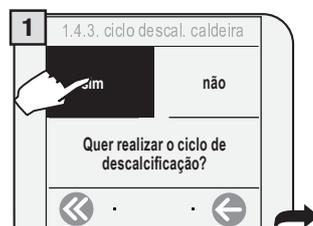

Pressione "sim" para iniciar




Posicione um recipiente de dimensões apropriadas por baixo do tubo de distribuição de água quente.

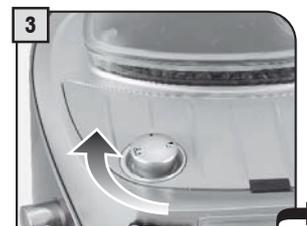

Vire o botão até a marca .



Quando aparecer a mensagem seguinte a caldeira estará à temperatura certa.

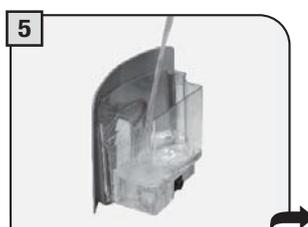

Introduza a solução descalcificante no reservatório. Coloque este último na máquina.



Pressione a tecla para iniciar:



A máquina iniciará a distribuir a solução descalcificante através do tubo de distribuição de água quente. A distribuição acontecerá por intervalos preestabelecidos, para permitir agir à solução de forma eficaz.



Os intervalos são visualizados de maneira a poder verificar o estado de avanço do processo.

Quando a solução terminar, aparecerá no visor:



Retire o reservatório de água, lave-o com água fresca potável para eliminar resíduos de solução descalcificante, depois abasteça com água fresca potável.

Introduza o reservatório cheio de água fresca potável.



Realize o enxágue dos circuitos da máquina pressionando a tecla.




A máquina realizará o enxágue. Durante o enxágue, a máquina poderá pedir para abastecer o reservatório de água.



Depois de terminado o enxágue, aparecerá a visualização seguinte. Remova o reservatório, instale novamente, se desejado, o filtro água e abasteça com água fresca potável.



Vire o botão até a posição de repouso (●).

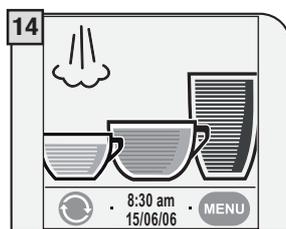

Depois de terminada a descalcificação, volte ao menu principal para a distribuição de produtos.

NOTA: quando o filtro água não estiver presente deve-se introduzir, no reservatório, o filtro branco removido no ponto 1 - Pág.7.