


DESCALCIFICAÇÃO

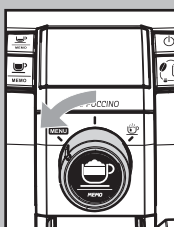

A formação de calcário é uma consequência natural da utilização do aparelho.

A necessidade de efectuar a descalcificação é evidenciada pelo visor:

i O indicado no manual de uso e manutenção tem prioridade com relação às indicações descritas nos acessórios e/ou materiais de uso vendidos separadamente, onde exista um problema.

i Antes de realizar o ciclo de descalcificação realize o esvaziamento da bandeja de limpeza.

i Utilize unicamente o produto descalcificante Saeco. Foi concebido especificamente para manter da melhor forma o desempenho e a funcionalidade da máquina durante toda a sua vida útil, assim como para evitar, se for utilizado correctamente, qualquer alteração do produto distribuído.




! **Atenção!** Não beba a solução descalcificante e os produtos distribuídos até a conclusão do ciclo. Nunca utilize, baixo nenhuma circunstância, o vinagre como descalcificante.

- Ligue a máquina com a tecla ON/OFF. Espere que a máquina termine o processo de enxágue e aquecimento.

! **Atenção!** Retire o filtro "Intenza" antes de introduzir o descalcificante.

i Retire o grupo leite antes de realizar o ciclo de descalcificação.

- Vire o selector no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o ponto "MENU".

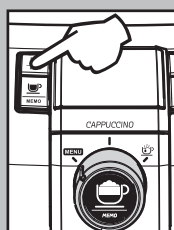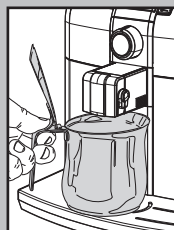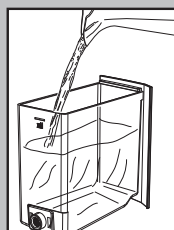

- De seguida aparece no visor a página para iniciar a descalcificação.

- Pressione a tecla "MEMO" para aceder ao menu da descalcificação.

i Se a tecla "MEMO" for pressionada acidentalmente, deve sair pressionando novamente a tecla.

i Se for pressionada a tecla "MEMO" é obrigatório completar o ciclo de descalcificação.

- Deite todo o conteúdo da garrafa de descalcificante concentrado Saeco no reservatório de água do aparelho e encha-o com água fresca potável até alcançar o nível MÁX. Introduza novamente o reservatório na máquina.

- Introduza um recipiente debaixo do distribuidor.


i A capacidade do recipiente deve ser de pelo menos 1 Litro. Caso não disponha de um recipiente assim tão grande, interrompa o ciclo pressionando a tecla expresso, esvazie o recipiente e coloque-o novamente debaixo do distribuidor, reinicie o ciclo pressionando novamente a mesma tecla.

- Só depois de ter adicionado a solução descalcificante no interior do reservatório, pressione a tecla "MEMO" para iniciar o ciclo de descalcificação.


- Neste momento a máquina inicia a distribuição do descalcificante por intervalos (a barra indica o estado de avanço do ciclo).



Vermelho

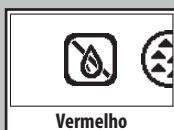


Vermelho

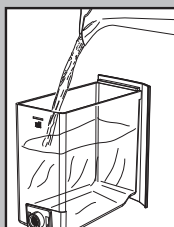

Vermelho



Vermelho

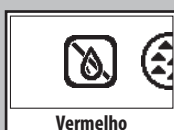

Vermelho



Vermelho


i Obs.: O ciclo de descalcificação pode ser colocado em pausa pressionando a tecla “”; para retomar o ciclo, pressione novamente a tecla. Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período de tempo.

- Quando a solução dentro do reservatório se finaliza aparece o símbolo posicionado ao lado.
- O símbolo indica que deverá enxaguar e encher o reservatório. Enxagúe bem o reservatório e encha-o com água fresca potável.
- Esvazie o recipiente utilizado para recuperar o líquido que sai da máquina e coloque-o novamente debaixo do distribuidor.


- Quando se introduz o reservatório cheio de água na máquina aparece o símbolo ao lado; inicia o ciclo de enxágue da máquina.

i Obs.: O ciclo de enxágue pode ser colocado em pausa pressionando a tecla “”; para retomar o ciclo, pressione novamente a tecla. Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período de tempo.


- Quando a água dentro do reservatório se termina aparece o símbolo posicionado ao lado; o símbolo indica que deverá enxaguar e encher o reservatório com água fresca potável para finalizar o ciclo.
- Esvazie o recipiente utilizado para recuperar o líquido que sai da máquina e coloque-o novamente debaixo do distribuidor.
- Quando se introduz o reservatório cheio de água na máquina aparece o símbolo ao lado; prossegue o ciclo de enxágue da máquina.

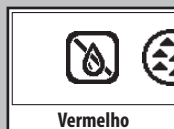


Vermelho

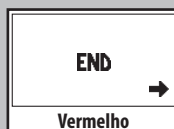

Vermelho

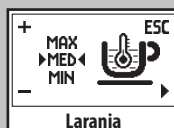

Laranja

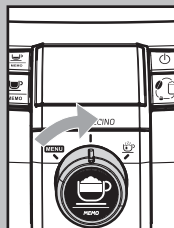

- Ao finalizar encha novamente o reservatório com água fresca potável e esvazie o recipiente localizado debaixo do distribuidor.

- Quando se introduz novamente o reservatório cheio de água na máquina aparece o símbolo ao lado. Pressione a tecla “” para sair do ciclo de descalcificação.

- A este ponto a máquina efectua o ciclo de aquecimento e de enxágue para a distribuição dos produtos.

- É visualizada a página principal do menu de programação.

- De seguida coloque o selector na posição “”.

- O ciclo de descalcificação está concluído.

i A solução descalcificante deverá ser eliminada de acordo com o previsto pelo fabricante e/ou pelas normas vigentes no país de utilização.

i Depois de ter realizado o ciclo de descalcificação proceda com a lavagem do grupo café conforme descrito no parágrafo “Grupo café” do capítulo “Limpeza e manutenção”.

i Depois de ter realizado o ciclo de descalcificação é aconselhável realizar o esvaziamento da bandeja de limpeza.