


A seguir, encontrará umas simples instruções para efectuar a limpeza e o abastecimento do seu aparelho.


RECOMENDAÇÕES


Operações a serem executadas quando o aparelho estiver ligado.

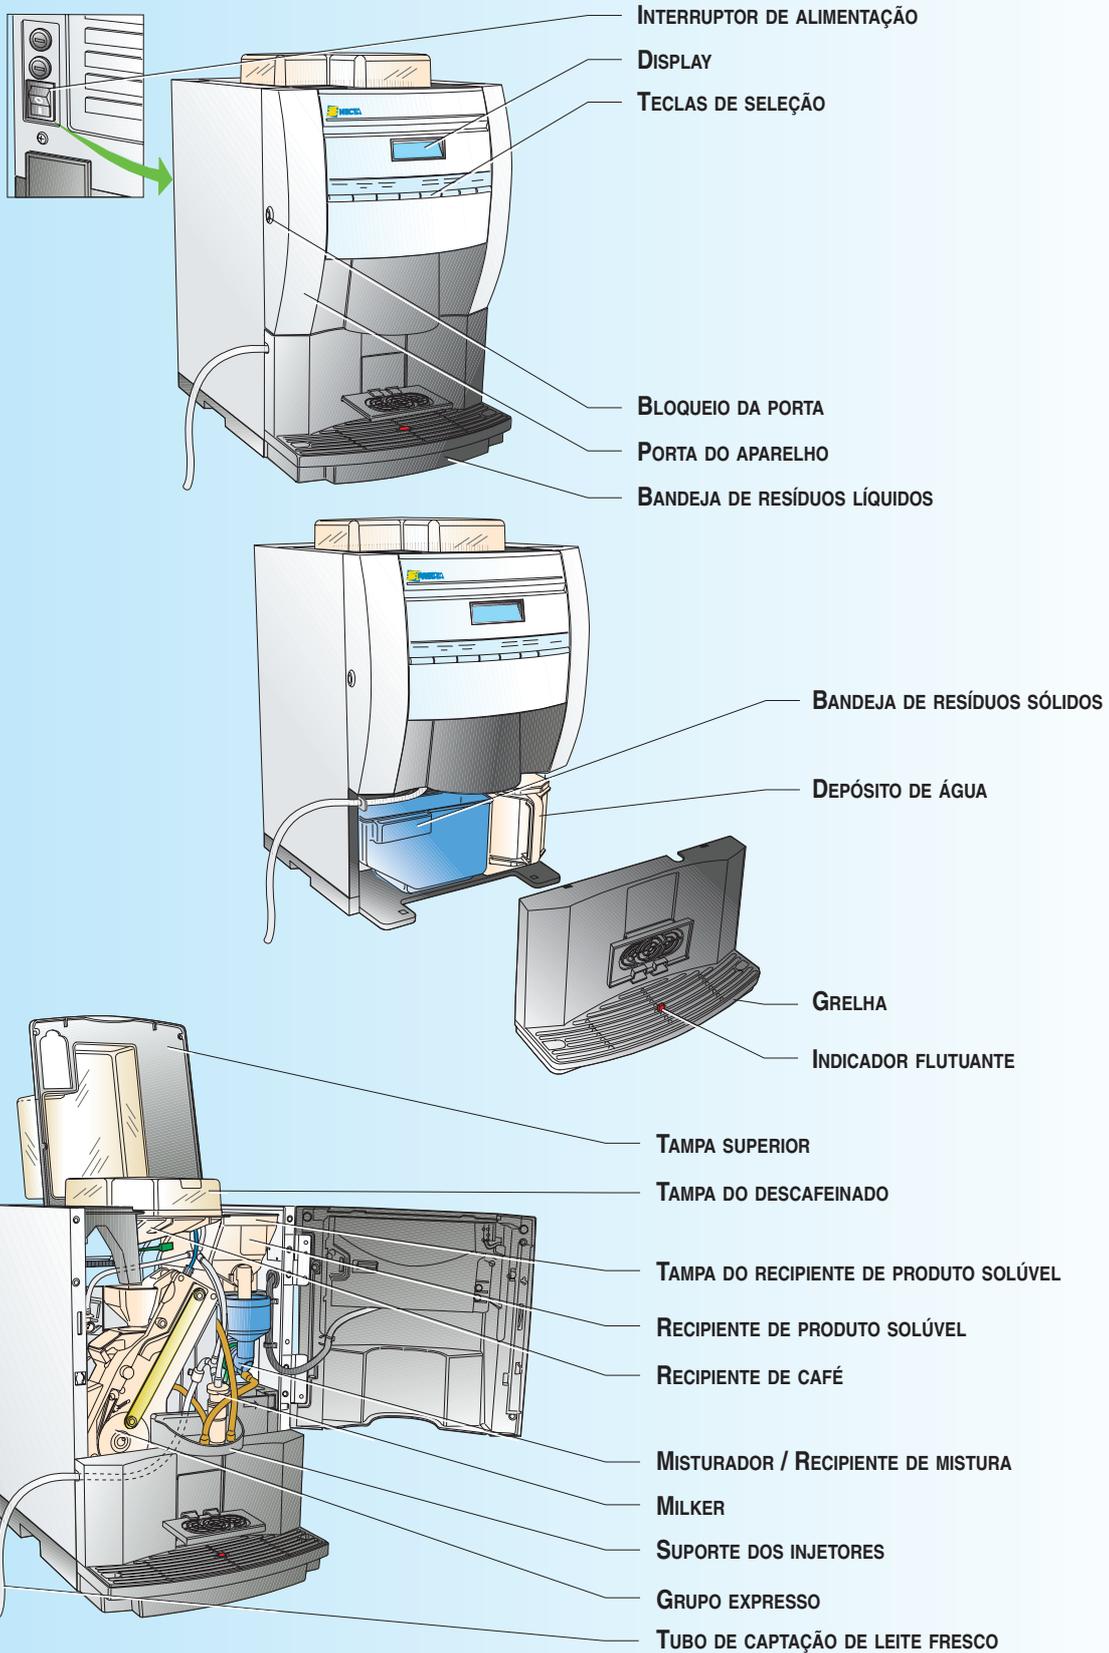

LIMPEZA / ABASTECIMENTO

ABASTECIMENTO


1



Abastecer de produtos:

- Abra a porta do distribuidor.
- Abra a tampa superior e o recipiente de pó solúvel (A).
- Encha o recipiente (A) sem comprimir o pó solúvel.
- Encha o recipiente (B) com café em grãos.

2

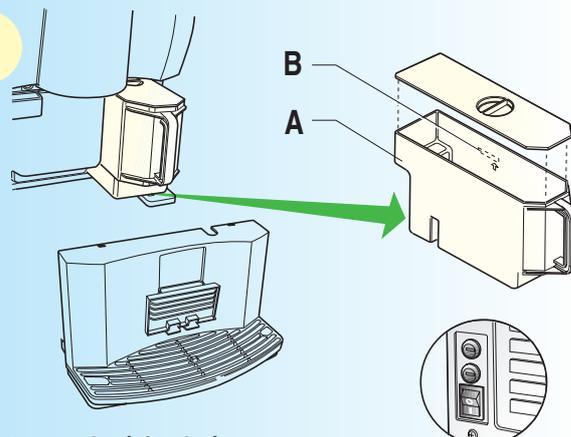


Abastecer o depósito de água:

- Retire a bandeja de resíduos líquidos.
- Retire o depósito de água potável (A) utilizando o seu puxador.
- Encha o depósito com água potável até atingir o nível máximo (B).
- Quando o depósito estiver cheio, volte a colocá-lo e repita o mesmo com a bandeja.

LIMPEZA REGULAR


1

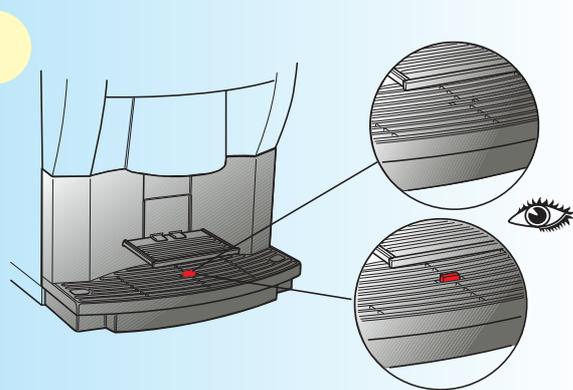

Esvaziar a bandeja de resíduos líquidos:

Quando o indicador flutuante vermelho emergir para além da grelha, a bandeja de resíduos líquidos deve ser esvaziada o mais rápido possível. O aparelho funciona normalmente. **É aconselhável não esperar pelo aparecimento do indicador flutuante vermelho. Recomenda-se o esvaziamento regular da bandeja de resíduos líquidos.**

2

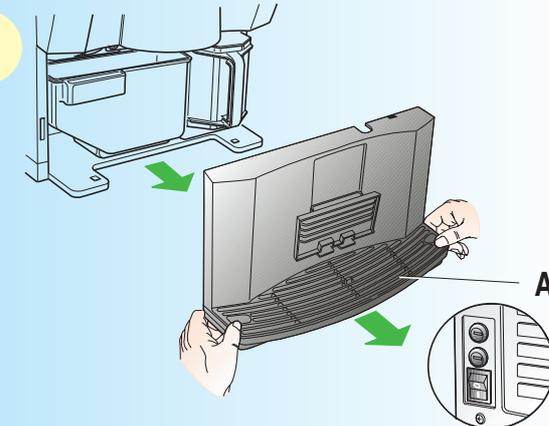


Esvaziar a bandeja de resíduos líquidos:

- Pegue firmemente nos lados da bandeja de resíduos líquidos (A), levante-a levemente e puxe.
- Esvazie a bandeja e, se necessário, lave com um detergente neutro para louça.
- Volte a colocar a bandeja de resíduos líquidos.

LIMPEZA REGULAR


3

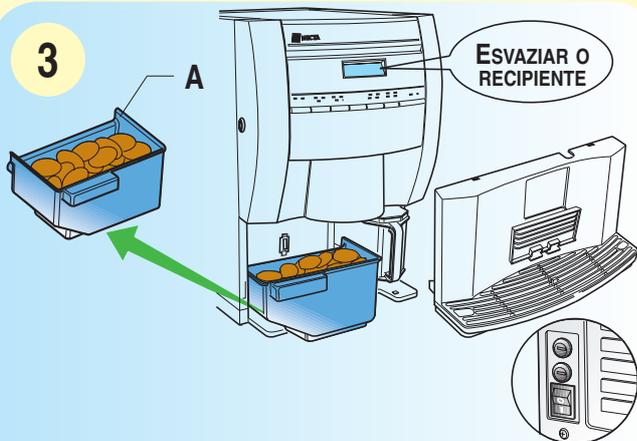

Esvaziar a bandeja de resíduos sólidos:

- Quando a mensagem "ESVAZIAR O RECIPIENTE" aparecer no display, os depósitos dos resíduos líquidos e sólidos têm de ser esvaziados:
- Pegue firmemente nos lados da bandeja, levante e puxe.
 - Retire o recipiente de resíduos sólidos (A) e esvazie-o.
 - Volte a colocar ambos os recipientes.

4

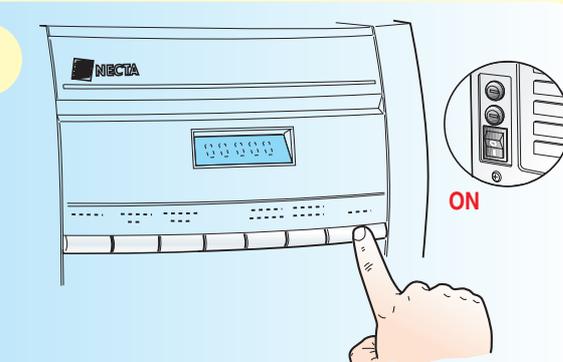

Enxaguar o misturador:

- Mantenha a pressão na última tecla de seleção durante 3 segundos.
 - Quando a mensagem "Password" aparecer no display.
 - Introduza um código para efetuar o enxague.
- O enxague do misturador deve ser realizado com regularidade ou após o abastecimento do recipiente de pó solúvel.**

LIMPEZA CIRCUITO DE LEITE

1



A LIMPEZA DO CIRCUITO DE LEITE DEVE TER LUGAR QUANDO O SERVIÇO FOR TERMINADO.

- Durante a acensão e a enxaguadura do misturador, o aparelho propõe efetuar a lavagem do circuito de leite.
- Pode ser útil posicionar o recipiente debaixo dos injetores para recolher os resíduos líquidos da lavagem.

2



REMOÇÃO LEITE CONFIRMAR?



- Retire o tubo de captação do recipiente de leite fresco.
- Aperte a tecla de confirmação (a terceira) para continuar.

3



INTRODUÇÃO DETERGENTE CONFIRMAR?

CICLO DETERGENTE CONFIRMAR?



NÃO UTILIZE DETERGENTES DEMASIADO AROMATIZADOS.

- Introduza o tubo de captação num recipiente com uma solução detergente.
- Aperte a tecla de confirmação (a terceira) por duas vezes para ativar o ciclo de limpeza.

4



REMOÇÃO DETERGENTE CONFIRMAR?



- Tire o tubo de captação do recipiente com a solução utilizada.
- Aperte a tecla de confirmação (a terceira) para continuar.

5



INTRODUÇÃO ÁGUA CONFIRMAR?

CICLO CLEAN CONFIRMAR?



A ENXAGUADURA TEM DE SER EFETUADA DEPOIS DE CADA CICLO DE LIMPEZA ACABAR.

- Introduza o tubo de captação num recipiente de água limpa.
- Aperte a tecla de confirmação (a terceira) por duas vezes para ativar o ciclo de enxaguadura.

6




INTRODUÇÃO LEITE CONFIRMAR?



- Volte a colocar o tubo de captação no recipiente de leite fresco.
- Aperte a tecla de confirmação (a terceira) para completar.
- Esvazie o recipiente dos resíduos líquidos da lavagem.

LIMPEZA INJETOR MILKER


1

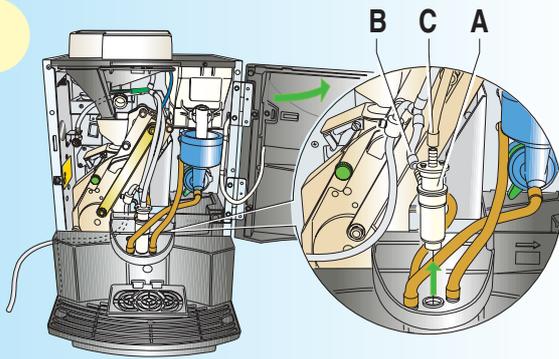

O INJETOR MILKER TEM DE SER DESMONTADO COM REGULARIDADE PARA A LIMPEZA.

- Abra a porta do aparelho e tire os tubos (B) e (C) do milker (A).
- Retire o milker do suporte dos injetores.

2

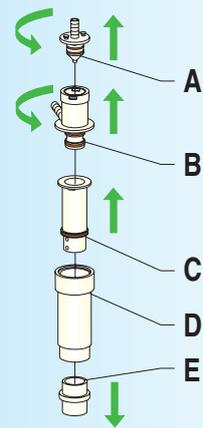

- Rode e tire no mesmo tempo a parte (A).
- Rode e tire no mesmo tempo a parte (B).
- Separe as partes (C), (D), (E).


3



NÃO UTILIZE PRODUTOS DEMASIADO AROMATIZADOS.


- Lave todas as partes com uma solução detergente e tire mecanicamente com cuidado os resíduos e os filmes visíveis utilizando, se for necessário, escovilhões e escovas.
- Enxague e seque com cuidado as partes.

4

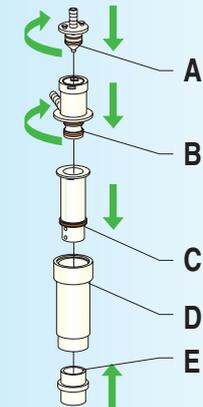

- Volte a montar as partes (C), (D), (E).
- Volte a colocar a parte (B) e rode para a fixar.
- Volte a colocar a parte (A) e rode para a fixar.

5

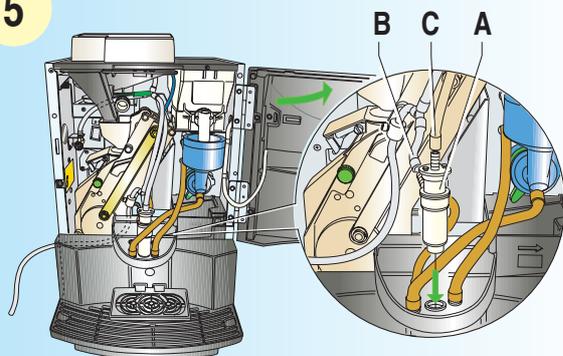

- Volte a colocar o injetor milker (A) no suporte dos injetores.
- Volte a ligar corretamente os tubos (B) (C) e o injetor milker.

6



- Feche a porta do aparelho.




QUANDO FOR LIGADO, O APARELHO PROPÕE EFETUAR O PROCESSO DE LAVAGEM DO CIRCUITO DE LEITE. APERTE A TERCEIRA TECLA PARA ATIVAR O PROCESSO OU UMA TECLA QUALQUER PARA EVITAR A OPERAÇÃO.


LIMPEZA COMPLETA
1

Desmontar e higienizar o misturador:


- Separe o tubo do misturador.
- Rode o bico do distribuidor (A) para cima para permitir a remoção do recipiente.
- Rode a alavanca (B) em sentido anti-horário.
- Pegue firmemente no conjunto (C) do misturador e puxe.

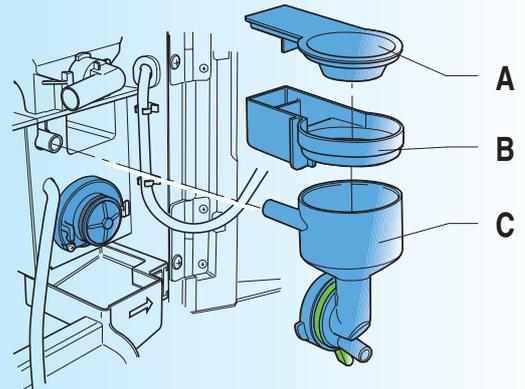2

Desmontar e higienizar o misturador:

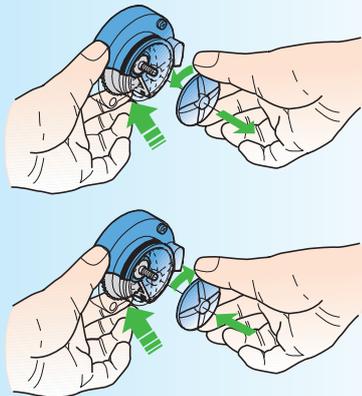
- Separe todos os componentes do conjunto do misturador: funil (A), gaveta de resíduos em pó (B), recipiente de mistura (C).
- Lave, enxague e seque corretamente.

3

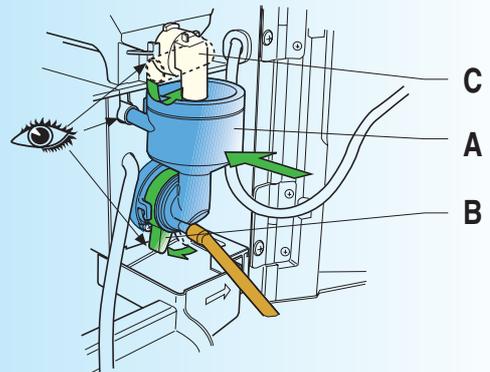Desmontar e higienizar o misturador:


- Para desmontar o impulsor, ponha um dedo no disco dentado que está sobre o moto-misturador abaixo da câmara misturadora e desparafuse o impulsor.
- Lave e limpe completamente todos os componentes desmontados.
- Volte a colocar o impulsor no moto-misturador.

4

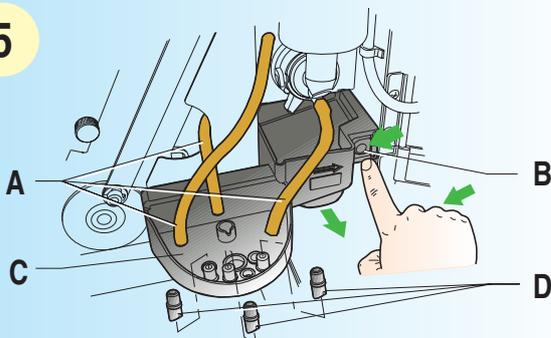Montar o misturador:


- Volte a montar os componentes do misturador (A).
- Rode a alavanca da porca de anel (B) em sentido horário para fixar o misturador no distribuidor.
- Volte a rodar o bico do distribuidor (C) por baixo.
- Ligue o tubo com o recipiente de mistura.

5

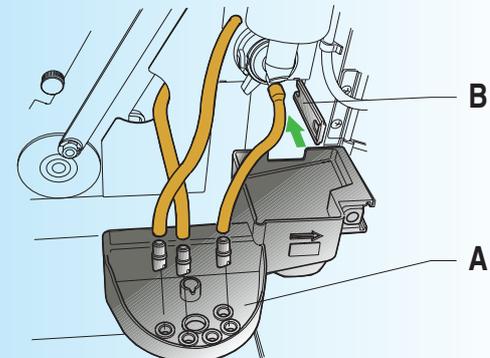Limpar os injetores do distribuidor:


- Separe os tubos (A) dos injetores do distribuidor.
- Pressione o botão predisposto (B) para extrair a chapa de apoio dos injetores (C).
- Separe os injetores do aparelho (D) do suporte (C).
- Lave e limpe completamente todos os seus componentes.

6

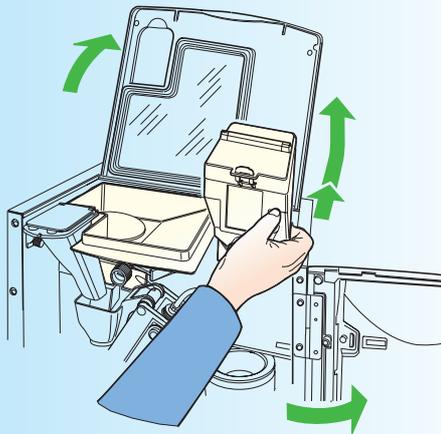Montar a chapa de apoio dos injetores:


- Introduza o suporte dos injetores (A) na guia (B) até disparar.
- Volte a montar os injetores no suporte e ligue os tubos com os injetores correspondentes.

LIMPEZA COMPLETA
7

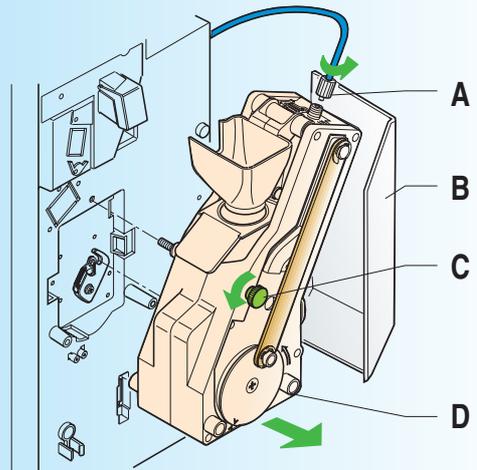Recipiente de pó solúvel:

- Abra a porta do distribuidor e a tampa superior.
- Empurre levemente o recipiente de pó solúvel.
- Extraia-o do aparelho.
- Limpe o recipiente e a base de apoio.
- Volte a colocar o recipiente no distribuidor.

8

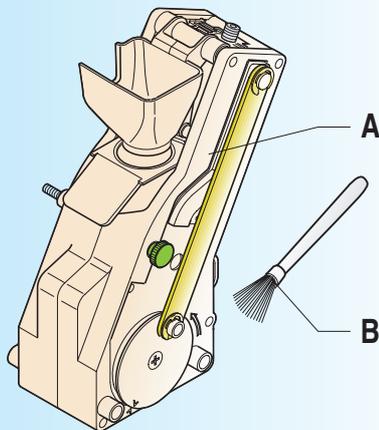Desmontar e limpar o grupo expresso:


- Desparafuse a abraçadeira da mangueira (A) tendo cuidado de não a perder.
- Separe o tubo dos resíduos de café (B).
- Desparafuse o parafuso de conexão (C).
- Retire o grupo expresso (D).
- O grupo expresso deve ser lavado com água limpa.
- Enxugue e volte a colocar o grupo expresso.

9


PARA PREVENIR A OXIDAÇÃO OU AS AGRESSÕES QUÍMICAS, UTILIZE DETERGENTES NEUTROS, EVITANDO OS SOLVENTES.

Desmontar e limpar o grupo expresso:

- Limpe os resíduos de café do grupo expresso (A) após cada abastecimento ou, pelo menos, semanalmente.
- Para fazer isso, só precisa de um pincel (B) ou de um pequeno aspirador.

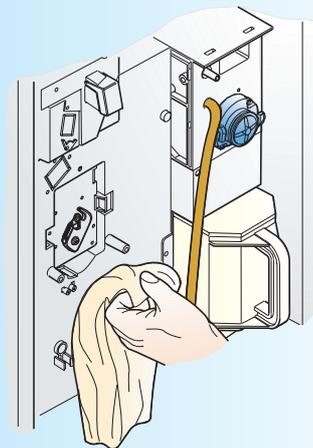10

Limpar no interior do distribuidor:

- Limpe a parte interior do distribuidor com um detergente neutro.
- Não utilize produtos que estejam demasiado aromatizados.